FITWOOD®
OF SCANDINAVIA

A guide to your new product.



Alkusanat

Kiitos että olet valinnut FitWood LAAKSO lepokiikun. Lue huolellisesti tämä ohjekirja ennen asentamista ja seuraa jokaista vaihetta askel askeleelta, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti.

Pidä tämä käyttöohje tallessa myöhempää käyttöä varten. Jos tarvitset apua asennuksen kanssa, ota yhteyttä meihin suoraan.

FitWood Oy
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Suomi
info@fitwood.com

Varoitus

Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä ja seuraa tarkasti kokoamisohjeita.


FitWood ei ole vastuussa mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat tämän ohjeen tai FitWoodin websivujen ohjeiden laiminlyönnistä, väärin noudattamisesta tai tuotteen väärinkäytöstä.

Takuu kattaa vain tuotteessa olevat virheet, joiden osalta virheellinen tuote tai sen osa ensisijaisesti vaihdetaan uuteen. Takuu ei korvaa väärän käytön, tuotteen materiaalien tai ominaisuuksien kannalta epäedullisten olosuhteiden, tai luonnollisen kulumisen aiheuttamia rikkoontumisia. **FitWood ei koskaan vastaa tuotteen käytön, tuotteen virheen tai rikkoontumisen aiheuttamista välillisistä vahingoista**, vaan FitWoodin vastuu rajoittuu ainoastaan viallisen tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen uuteen.

Suositeltavat työkalut

- Porakone tai ruuvimeisseli sekä Torx TX25 kärki.

Varmista, että paketista löytyy seuraavat osat

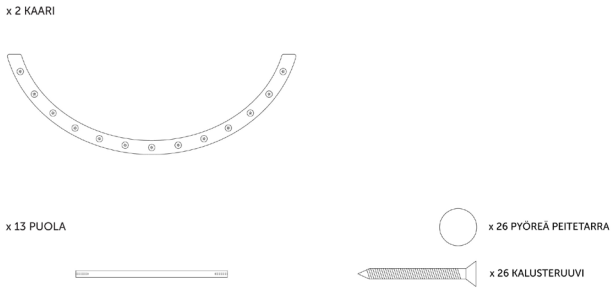


Kokoamisohjeet

Ruuvaa ruuvit aina hitaasti paikalleen. Materiaali on puuta ja voi haljeta liiallisen voimankäytön seurauksena. Kun kaikki ruuvit on ruuvattu paikalleen, tarkasta että ne ovat sopivan tiukalla.

- Kokoa lepokiikku pehmeällä alustalla, kuten pahvin tai maton päällä.
- Poista kaikki pakkausmateriaali ennen kasaamista.
- Järjestele kaikki osat etukäteen ja varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat.

Vaihe 1

Suojaa lattia, jotta lattia tai kiikku eivät vahingoitu kokoamisen aikana. Aseta kaikki osat pehmeän alustan päälle lattialle, ja varmista vielä että sinulla on kaikki tarvittavast osat.

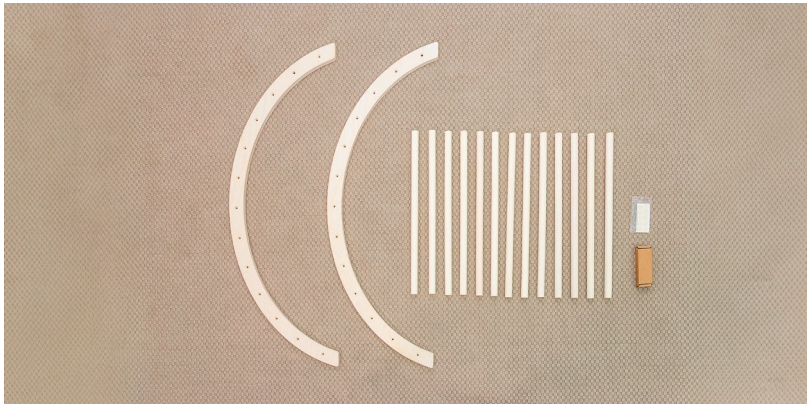

Vaihe 2

Ruuvaa kaikki puolat yksitellen väljästi kiinni toiseen kaariosaan. Vältä tarpeetonta voimaa ja puolien kiinnittämistä liian tiukalle.



Vaihe 3

Käännä kiikku kyljelleen ja kohdista toinen kaariosa paikalleen asettamalla puolat niille kuuluviin koloihin. Kiinnitä ruuvit. Kun kaikki ruuvit ovat paikallaan, kiristä ne vielä kertaalleen loppuun saakka.



Vaihe 4

Aseta lopuksi peitetarrat kiristettyjen ruuvien päälle molempiin kaariosiin.
Lepokiikku on nyt valmis käytettäväksi.





Vaihe 5 (valinnainen)

Kiinnitä OHRA pehmuste lepokiikun ylimpiin puoliin pehmusteen molemmissa päissä sijaitsevien tarrakiinnikkeiden avulla. Kiinnitä tämän jälkeen toisen pään toinen tarrakiinnitys joko toiseksi tai kolmanneksi ylimpään puolaan. Varmista, että kaikki tarrakiinnikkeet ovat tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.

Turvallisuus ja huolto-ohjeet

- Painoraja: Kiikkuna 100 kg, kiipeilykaarena 50kg.
- Tuote on suunniteltu ainoastaan sisäkäyttöön. Vältä kontaktia veden kanssa, sillä se voi aiheuttaa vaurioita puuhun.

Tarkasta tuote säännöllisin väliajoin, ja kiristä ruuveja tarvittaessa. Varmista myös, että tuote ei ole vahingoittunut ja sen käyttö on edelleen turvallista. Mikäli epäilet tuotteen turvallisuutta, olethan yhteydessä myyjään.

Puhdista tuote pehmeällä kuivalla liinalla. Vältä kemikaalien ja puhdistusaineiden käyttöä.

Varoitukset

- Ikäsuositus +1v.
- Tuotetta tulee käyttää varovaisuutta noudattaen, tiettyjä taitoja tarvitaan mahdollisten loukkaantumisten välttämiseksi.

- Fyysisten ja terveysvammojen vaara:

• Tuotetta käytettäessä kiipeilykaarena on putoamisvaara.
• Tuotetta käytettäessä lepokiikkuna on varpaiden litistymisvaara.
• Pään laittaminen suljetun aukon sisään voi johtaa loukkaantumiseen tai pään jumiin jäämiseen.

Takuu

Tuote noudattaa FitWoodin yleisiä takuuehtoja:

KAKSI (2) vuotta yksityisessä kotikäytössä.
YKSI (1) vuotta osittain tai kokonaan kaupallisessa käytössä.

Tuotteeseen tehtävät muutokset ja lisäosien asennukset tulee aina tehdä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet ilman valmistajan hyväksyntää tuotteeseen tehdyistä muutoksista tai väärin asennettujen tai muiden valmistajien lisäosien käytöstä.

Teemme parhaamme tarjotaksemme varaosia tuotteisiimme myös takuuajan umpeuduttua. Mikäli tarvitset varaosia, ota yhteyttä meihin: info@fitwood.com.

Otamme mielellämme vastaan palautetta ja vastaamme kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin. Toivomme vilpittömästi, että pidät uudesta FitWood LAAKSO lepokiikustasi.

Foreword

Thank you very much for choosing the FitWood LAAKSO rocking lounger. Please read this guide thoroughly before assembly and follow each process step by step so you can enjoy the product safely.

Please keep this guide for future reference. Should you need assistance with assembly, contact us directly.

FitWood Ltd.
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finland
info@fitwood.com
https://fitwood.com

Disclaimer

Read all instructions before using the product and follow assembly instructions accordingly.


FitWood cannot be held responsible in any way for any loss or injury, howsoever caused, as a result of neglecting the instructions, misusing the product or misunderstanding the information contained in this document or on our website.

Warranty applies only for the defects in the product and in case of complaint only the product or its component will be replaced. The warranty does not cover damage due to negligent use of the product, natural wearing of the product material or features, or breakage that is caused by an unfavorable environment. **FitWood Ltd will not be liable for any injury or death resulting from improper assembly, maintenance or use of this product.** FitWood's warranty is limited only to repairing or replacing a faulty product.

For the assembly you will need

- Power Drill or manual screwdriver with Torx TX25 Drill Bit.

Make sure you have the following parts

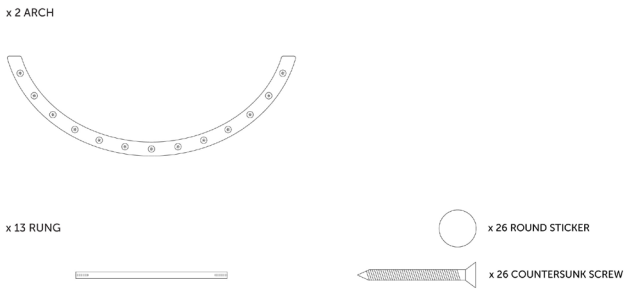


Assembly instructions

Always tighten the screws slowly. The material is wood and may crack as a result of excessive force. After all the screws are in place, check that they are correctly tightened.

- Assemble the rocking lounger on a soft surface, such as cardboard or a carpet.
- Remove all packaging material before assembly.
- Sort through all parts ahead of time to ensure you have everything you need.

Step 1

Cover the floor to prevent scratching the floor or the rocking lounger during assembly. Place all the parts on a soft surface and make sure you have all the required parts.

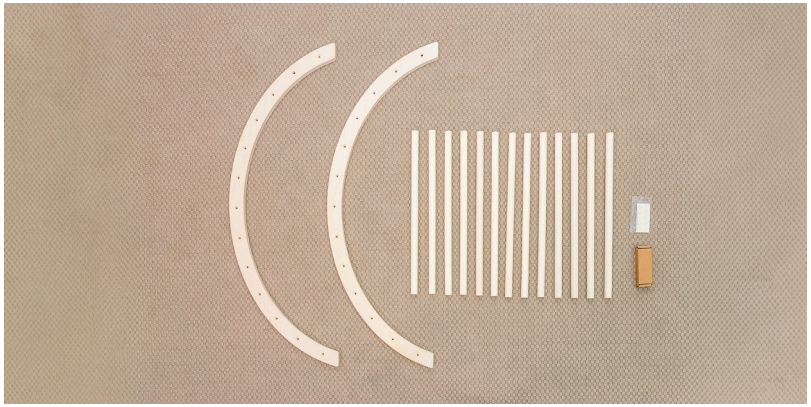

Step 2

Screw all the rungs loosely one by one onto the first arch. Avoid using unnecessary force and fixing the rungs too tight.



Step 3

Turn the rocking lounger on its side and align the other arch piece in place by fitting the rungs into their respective slots. Secure the screws. Once all the screws are in place, tighten them all the way one more time.



Step 4

Finally, place the round cover stickers over the tightened screws on both arch pieces. The rocking lounger is now ready for use.





Step 5 (optional)

Attach the OHRA cushion to the uppermost rungs of the rocking lounger using the velcro fasteners located at both ends of the cushion. Then, secure the second velcro at the other end to either the second or third upper rung. Ensure that all velcro fastenings are firmly secured before use.

Safety and care instructions

- Weight limit: rocking lounger 100 kg / 220 lbs, climbing arch 50 kg / 110lbs.
- The product is designed for indoor use only. Avoid contact with water, as it may cause damage to the wood.
- The product should only be used under adult supervision.
- Children should be instructed on the proper use of the product.

Inspect the product regularly and tighten the screws as needed. Ensure the product is not damaged and that its use is still safe. If you suspect that the product is unsafe, please contact the seller.

Clean the product with a soft dry cloth. Avoid the use of chemicals and cleaners.

Warnings

- Age recommendation: +1 year.
- The product should be used with caution, as a certain level of skills are required to avoid potential injuries.

- Danger of physical and health injuries:
  - There is a risk of crushing when using the product as a rocking lounger.
  - There is a risk of falling when using the product as a climbing arch.
  - Putting head in enclosed opening can result in serious injury or entrapment.

Warranty

The product complies with FitWood's general warranty conditions:

TWO (2) YEARS for private home use.
ONE (1) YEAR for semi commercial and/or commercial use.

Modifications to the product and installation of accessories must always be carried out in accordance with the manufacturer's instructions. Warranty does not cover damages caused by modifications made to the product without the manufacturer's consent or the use of incorrectly installed accessories or accessories provided by other manufacturers.

We do our best to provide spare parts for our products even after the warranty period has expired. In case you need spare parts please contact us: Info@fitwood.com

We are happy to receive your feedback and answer any questions you may have. We sincerely wish that you will enjoy your new FitWood LAAKSO rocking lounger.

Förord

Stort tack för att du valt FitWood LAAKSO gungliggstol. Läs igenom denna bruksanvisning ordentligt före monteringen och följ varje steg noggrant för att se till att produkten blir säker att använda.

Förvara bruksanvisningen för framtida referens. Om du behöver hjälp med monteringen kan du kontakta oss direkt.

FitWood Oy
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finland
info@fitwood.com

Ansvarsfriskrivning

Läs igenom alla anvisningar och följ monteringsanvisningarna noggrant innan du använder produkten.


FitWood ansvarar ej för skador som uppstår på grund av underlåtenhet att följa de instruktioner som finns i bruksanvisningen eller på FitWoods hemsida, genom att följa instruktionerna på ett felaktigt sätt eller genom felaktig användning av produkten.

Garantin täcker endast defekter i produkten, i vilket fall den defekta produkten eller dess delar i första hand byts ut mot en ny. Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig användning, ogynnsamma förhållanden för produktmaterial eller naturligt slitage. **FitWood tar aldrig ansvar för följdskador som uppstår vid användning av produkten, defekta eller trasiga produkter.** FitWoods ansvar begränsas till reparation eller utbyte av den defekta produkten.

För monteringen behöver du

- Borrmaskin eller manuell skruvmejsel med Torx TX25 bits.

Se till att du har följande delar

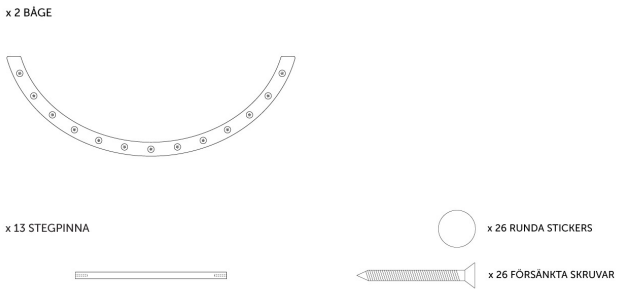


Monteringsanvisningar

Dra alltid åt skruvarna långsamt. Materialet är trä och det kan spricka om man använder överdrivet mycket kraft på det. När alla skruvarna är på plats kontrollerar du så att de är ordentligt fastskruvade.

- Montera gungstolen på ett mjuk underlag, t.ex. kartong eller en matta.
- Avlägsna allt förpackningsmaterial innan du påbörjar monteringen.
- Sortera alla delar i förväg för att se till att du har allt du behöver.

Steg 1

Täck golvet för att skydda golvet och gungliggstolen från eventuella repor vid monteringen. Lägg ut alla delar på ett mjukt underlag och kontrollera så att alla nödvändiga delar finns med.

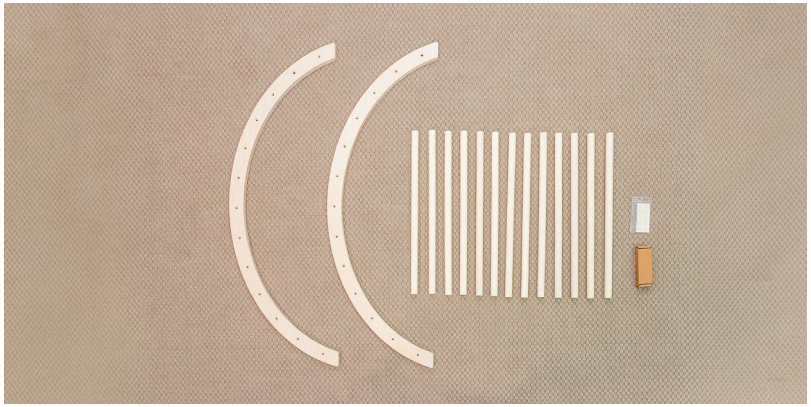

Steg 2

Skruva fast alla stegpinnar löst en i taget på den första bågen. Använd inte för stor kraft och skruva inte fast stegpinnarna alltför hårt.



Steg 3

Vänd gungliggstolen så den ligger på sidan och passa in det andra bågstycket genom att fästa stegpinnarna i sina respektive spår. Fäst skruvarna. När alla skruvar är på plats drar du åt dem ytterligare en gång.



Steg 4

Placera slutligen de runda täckdekalerna över de åtdragna skruvarna på de båda bågstyckena. Gungliggstolen är nu klar att användas.





Steg 5 (valfritt)

Fäst OHRA-dynan på gungstolens översta stegpinnar med hjälp av kardborrefästena i dynans båda ändar. Fäst sedan det andra kardborrebandet i andra änden på antingen den andra eller tredje övre stegpinnen. Se till att alla kardborrefästen sitter ordentligt fast innan produkten används.

Säkerhets- och skötselanvisningar

- Viktbegränsning: gungliggstol 100 kg, klätterbåge 50 kg.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk. Undvik kontakt med vatten eftersom detta kan skada träet.
- Produkten får endast användas under överinseende av vuxen.
- Barn måste instrueras om korrekt användning av produkten.

Inspektera produkten regelbundet och dra åt skruvar vid behov. Se till att produkten inte är skadad och att den är fortsatt säker att använda. Om du misstänker att produkten inte är säker bör du kontakta säljaren.

Rengör produkten med en mjuk torr trasa. Undvik att använda kemikalier och rengöringsmedel.

Varningar

- Rekommenderad ålder: Från 1 år.
- Produkten ska användas med försiktighet då det krävs en viss färdighetsnivå för att undvika eventuella skador.

- Risk för fysiska skador och skadlig inverkan på hälsan:

  • Det föreligger risk för klämskador när produkten används som gungliggstol.
  • Det föreligger risk för fall när produkten används som klätterbåge.
  • Att sticka in huvudet i en innesluten öppning kan leda till allvarliga skador eller fastklämning.

Garanti

Produkten omfattas av FitWoods allmänna garantivillkor:

TVÅ (2) år vid privat användning i hemmet.
ETT (1) år vid delvis eller helt kommersiell användning.

Ändringar av produkten och montering av tillbehör måste alltid göras i enlighet med tillverkarens anvisningar. Garantin täcker inte skador som uppstått till följd av ändringar av produkten som ej godkänts av tillverkaren, felaktigt monterade tillbehör eller tillbehör som inte kommer från tillverkaren.

Vi gör vårt bästa för att tillhandahålla reservdelar till våra produkter även efter garantitidens slut. Om du behöver reservdelar kan du kontakta oss på: Info@fitwood.com

Vi tar gärna emot feedback från dig och vi besvarar alla eventuella frågor du har. Vi hoppas att du kommer få stor glädje av din nya FitWood LAAKSO gungliggstol.

Forord

Tusen takk for at du valgte FitWood LAAKSO gyngeliggestol. Les denne bruksanvisningen grundig før montering og følg hvert trinn nøye for å sikre sikker bruk av produktet.

Behold bruksanvisningen for fremtidig referanse. Hvis du trenger hjelp med monteringen, vennligst kontakt oss.

FitWood Oy
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finland
info@fitwood.com

Ansvarsfraskrivelse

Les alle instruksjonene og følg monteringsanvisningen nøye før du bruker produktet.


FitWood er ikke ansvarlig for personskade eller skade forårsaket av å ikke følge instruksjonene i denne bruksanvisningen eller på FitWoods nettsted, ved å følge instruksjonene på feil måte eller ved misbruk av produktet.

Garantien dekker bare feil ved produktet. I så fall erstattes det defekte produktet eller dets deler primært med et nytt. Garantien dekker ikke skader forårsaket av misbruk, ugunstige forhold for produktmaterialer eller naturlig slitasje. **FitWood skal aldri være ansvarlig for følgeskader som oppstår ved bruk av produktet, defekt eller ødelagt produkt**, og FitWoods ansvar er begrenset til å reparere eller erstatte det defekte produktet.

Til monteringen trenger du

- Elektrisk drill eller manuell skrutrekker med Torx TX25 drillbit.

Kontroller at du har følgende deler

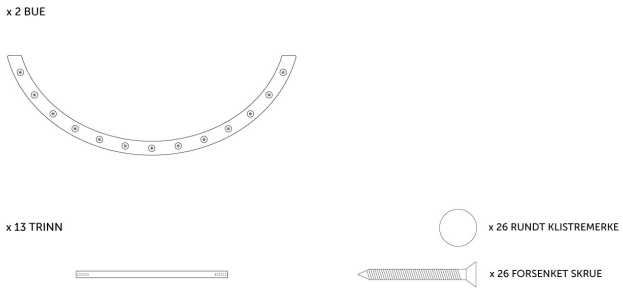


Monteringsanvisning

Stram alltid skruene sakte. Materialet er av tre og kan sprekke ved bruk av for mye kraft. Når alle skruene er på plass, må du kontrollere at de er riktig strammet.

- Monter gyngeliggestolen på et mykt underlag, for eksempel papp eller teppe.
- Fjern alt emballasjemateriale før montering.
- Se gjennom alle deler på forhånd for å være sikker på at du har alt du trenger.

Trinn 1

Dekk til gulvet for å forhindre riper på gulvet eller gyngeliggestolen under montering. Plassér alle delene på en myk overflate og sørg for at du har alle nødvendige deler.

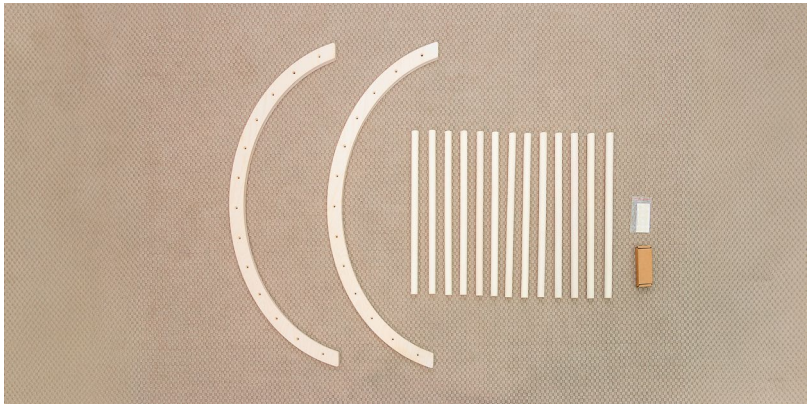

Trinn 2

Skru alle trinnene løst sammen en etter en på den første meien. Unngå å bruke unødvendig kraft og å feste trinnene for stramt.



Trinn 3

Legg gyngeliggestolen på siden og juster den andre meien på plass ved å montere trinnene i deres respektive spor. Fest skruene. Når alle skruene er på plass, stram dem ordentlig.



Trinn 4

Til slutt plasserer du de runde dekselklistremerkene over de strammede skruene på begge meiene. Gyngeliggestolen er nå klar til bruk.





Trinn 5 (valgfritt)

Fest OHRA-puten til de øverste trinnene på gyngeliggestolen ved hjelp av borrelåsfestene i begge ender av puten. Deretter fester du den andre borrelåsen i den andre enden til enten det andre eller tredje øvre trinnet. Forsikre deg om at alle borrelåsfester er godt festet før bruk.

Sikkerhets- og vedlikeholdsinstruksjoner

- Vektgrense: gyngeliggestol 100 kg / 220 lbs, klatrebue 50 kg / 110lbs.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk. Unngå kontakt med vann, da det kan forårsake skade på treverket.
- Produktet skal kun brukes under tilsyn av voksne.
- Barn skal instrueres i riktig bruk av produktet.

Inspiser produktet regelmessig og stram skruene etter behov. Forsikre deg om at produktet ikke er skadet og at bruken fortsatt er trygg. Hvis du mistenker at produktet er utrygt, vennligst kontakt selgeren.

Rengjør produktet med en myk, tørr klut. Unngå bruk av kjemikalier og rengjøringsmidler.

Advarsler

- Anbefalt alder: +1 år.
- Produktet bør brukes med forsiktighet, da det kreves et visst ferdighetsnivå for å unngå potensielle skader.

- Fare for fysiske og helsemessige skader:

  • Det er fare for åbli klemt når produktet brukes som gyngeliggestol.
  • Det er fare for å falle ved bruk av produktet som klatrebue.
  • Å stikke hodet inn i en lukket åpning kan føre til alvorlig personskade, eller for å bli sittende fast.

Garanti

Dette produktet er kvalifisert for FitWoods generelle garantibetingelser:

TO (2) år i privat hjemmebruk.
ETT (1) år i delvis eller fullt kommersielt bruk.

Endringer av produktet og montering av tilbehør må alltid gjøres i samsvar med produsentens instruksjoner. Garantien dekker ikke skader forårsaket av endringer av produktet som ikke er godkjent av produsenten, bruk av feilaktig montert tilbehør eller tilbehør som ikke er levert av produsenten.

Vi gjør vårt beste for å levere reservedeler til våre produkter også etter at garantiperioden er utløpt. Hvis du trenger reservedeler, vennligst kontakt oss: Info@fitwood.com

Vi er glade for å motta tilbakemelding og svare på eventuelle spørsmål du måtte ha. Vi ønsker inderlig at du vil få glede av din nye FitWood LAAKSO gyngeliggestol.

Indledning

Tak, fordi du har valgt LAAKSO gyngeliggestolen fra FitWood. Vi beder dig om at grundigt gennemlæse denne manual inden brug og følge hvert trin nøje for at garantere sikkert brug af produktet.

Gem denne manual til fremtidig brug. Hvis du behøver hjælp til at samle den, beder vi dig kontakte os med det samme.

FitWood Oy
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finland
info@fitwood.com

Ansvarsfraskrivelse

Læs alle instruktioner og følg samlingsvejledningerne grundigt inden produktet tages i brug.


FitWood kan ikke holdes ansvarlig for skade eller ødelæggelse opstået som resultat af tidsidesættelse af instruktionerne i denne manual eller på FitWoods hjemmeside, forkert følge af instruktionerne eller misbrug af produktet.

Garantien dækker kun defekter i produktet, i hvilket fald det defekte produkt eller dets dele primært erstattes med et nyt. Garantien dækker ikke skade forårsaget af misbrug, ugunstige forhold for produktmaterialet eller naturlig slitage. **FitWood vil aldrig kunne holdes ansvarlig for efterfølgende skader opstået fra brug af produktet, defekt eller ødelagt produkt**, og FitWoods ansvar er begrænset til at reparere eller erstatte det defekte produkt.

For at samle den behøver du

- Skruemaskine eller manuel skruetrækker med bits TX25.

Sørg for, at du har følgende dele

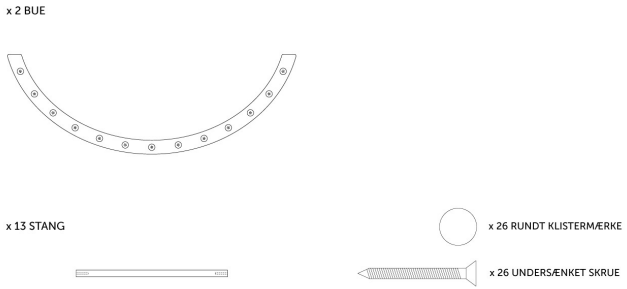

Instruktion for samling


DK

Stram altid skruerne langsomt. Materialet er træ og kan revne som resultat af overdreven kraft. Når alle skruerne er på plads, skal du undersøge om de er strammet korrekt.

- Saml gyngeliggestolen på et blødt underlag, så som en papkasse eller et tæppe.
- Fjern alt indpakningsmateriale inden samling.
- Gå alle dele igennem inden du begynder for at sikre dig, at du har alt det du skal bruge.

Trin 1

Tildæk gulvet for at undgå at ridse gulvet eller gyngeliggestolen når den samles. Læg alle delene på en blød overflade og kontroller at du har alle de påkrævede dele.

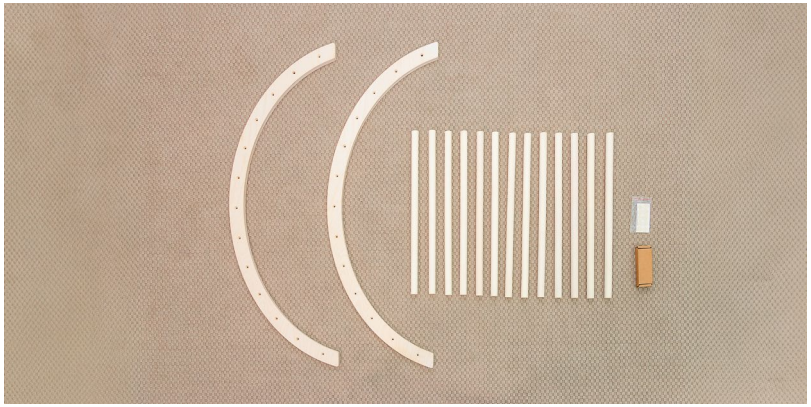

Trin 2

Skru alle delene løst fast på den første bue en ad gangen. Undgå at bruge unødvendig kraft og at skrue stængerne for hårdt i.



Trin 3

Vend gyngeliggestolen på siden og sæt den anden bue på plads ved at sætte stængerne ind i deres respektive huller. Sæt skruerne i. Når alle skruerne er på plads, skal de strammes helt en gang til.



Trin 4

Til sidst sættes de runde klistermærker over de strammede skruer på begge buer. Gyngeliggestolen er nu klar til brug.





Trin 5 (valgfrit)

Sæt OHRA-puden fast i gyngeliggestolens øverste stænger ved hjælp at velcrobåndene, der sidder i begge ender af puden. Derefter fastgøres det andet velcrobånd i den anden ende til enten den anden eller tredje øverste stang. Sørg for, at alle velcrospænderne er ordentligt sikrede inden brug.

Sikkerheds- og plejeinstruktioner

- Vægtgrænse: gyngeliggestol 100 kg / 220 lbs, klatrebue 50 kg / 110lbs.
- Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug. Undgå kontakt med vand, da det kan forårsage skade på træet.
- Produktet bør kun bruges under opsyn af en voksen.
- Børn bør instrueres i korrekt brug af produktet.

Gennemgå produktet regelbundet og stram skruerne ved behov. Sørg for, at produktet ikke er skader og at det stadig er sikkert at bruge. Hvis du mistænker, at produktet er usikkert, skal du kontakte forhandleren.

Rengør produktet med en blød, tør kul. Undgå brug af kemikalier og rengøringsmiddel.

Advarsler

- Anbefalet alder: +1 år.
- Produktet bør anvendes med forsigtighed, da et vist niveau af evner kræves for at undgå potentielle skader.

- Fare for fysiske og helbredsmæssige skader:

  • Der er en risiko for at blive mast, når produktet bruges som en gyngeliggestol.
  • Der er risiko for at falde, når produktet bruges som en klatrebue.
  • At stikke hovedet ind i omsluttede åbninger kan resultere i alvorlig skade eller fastlåsning.

Garanti

Dette produkt omfattes af FitWoods generelle garantivilkår:

TO (2) år ved brug i private hjem.
ET (1) år for delvist eller fuldt kommercielt brug.

Ændringer i produktet og montering af tilbehør skal altid gøres i overensstemmelse med producentens instruktioner. Garantien dækker ikke skader opstået på grund af ændringer i produktet, som ikke er godkendt af producenten eller brug af forkert monteret tilbehør eller tilbehør, der ikke udbydes af producenten.

Vi gør vores bedste for at tilbyde reservedele til vores produkter, selv efter at garantien er udløbet. Hvis du mangler reservedele, beder vi dig kontakte os: Info@fitwood.com

Vi tager med glæde imod din feedback og svarer gerne på de spørgsmål du måtte have. Vi håber virkelig, at vil nyde din nye FitWood LAAKSO gyngeliggestol.

Vorwort

Vielen Dank, dass du dich für die FitWood LAAKSO Schaukelliege entschieden hast. Bitte lies diese Anleitung vor dem Zusammenbau sorgfältig durch und beachte jeden der Schritte, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Bewahre diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Falls du Unterstützung in Bezug auf die Installation benötigst, kannst du uns gerne direkt kontaktieren.

FitWood Oy
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finnland
info@fitwood.com

Haftungsausschluss

Bitte lies vor der Benutzung des Produkts alle Anleitungen und befolge die Montageanweisungen sorgfältig.


FitWood übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Anleitungen in diesem Handbuch oder auf der Website von FitWood, durch die inkorrekte Umsetzung der Anleitungen oder durch den falschen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

Die Garantie deckt nur Mängel am Produkt ab. In diesem Fall werden fehlerhafte Produkte oder Produktteile in erster Linie durch neue ersetzt. Die Garantie deckt weder Schäden ab, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch oder ungünstige Bedingungen für die Produktmaterialien noch durch eine normale Abnutzung entstehen. **FitWood ist in keinem Fall für Folgeschäden verantwortlich, die durch den Gebrauch des Produkts sowie eines defekten oder kaputten Produkts entstehen.** Die Haftung von FitWood ist auf die Reparatur oder den Ersatz fehlerhafter Produkte oder Produktteile beschränkt.

Für die Montage benötigst du

- Bohrmaschine oder Handschraubendreher mit Torx TX25 Bohrer.

Vergewissere dich, dass die folgenden Teile vorhanden sind

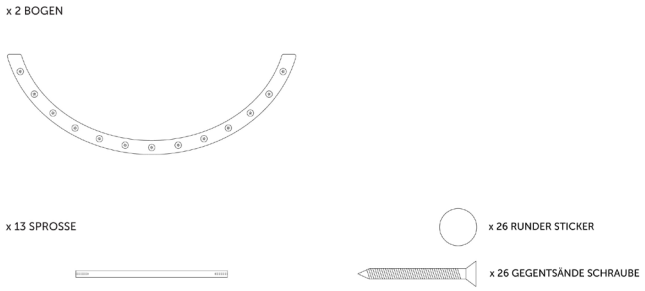


Montageanleitung

Ziehe die Schrauben immer langsam an. Das Holzmaterial kann bei übermäßiger Krafteinwirkung brechen. Nachdem du alle Schrauben angebracht hast, überprüfe, ob sie richtig angezogen sind.

- Baue die Schaukelliege auf einer weichen Unterlage wie einem Karton oder einem Teppich auf.
- Entferne vor der Montage das gesamte Verpackungsmaterial.
- Sortiere alle Teile im Voraus aus, um sicherzustellen, dass du alles hast, was du brauchst.

Schritt 1

Bedecke den Boden, um zu verhindern, dass du bei der Montage den Boden oder die Schaukelliege zerkratzt. Lege alle Teile auf eine weiche Unterlage und vergewissere dich, dass du alle benötigten Teile hast.

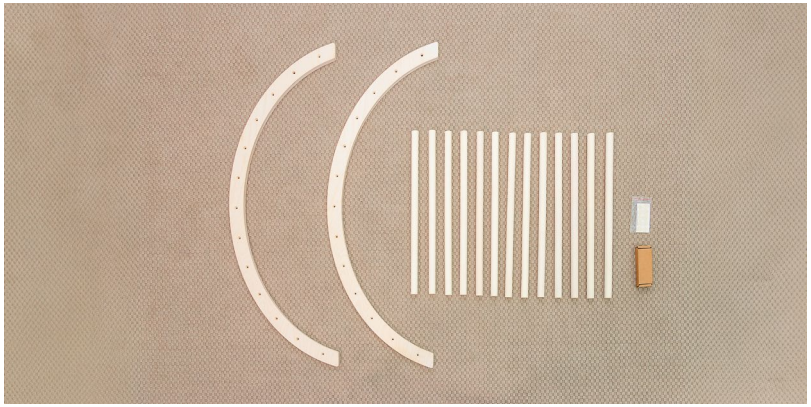

Schritt 2

Schraube alle Sprossen, eine nach der anderen, locker auf den ersten Bogen. Vermeide es, zu viel Kraft anzuwenden und die Sprossen zu fest anzuziehen.



Schritt 3

Drehe die Schaukelliege auf die Seite und richte das andere Bogenteil an seinem Platz aus, indem du die Sprossen in die entsprechenden Schlitze einsetzt. Ziehe die Schrauben fest. Wenn alle Schrauben an ihrem Platz sind, ziehe sie noch einmal ganz fest.



Schritt 4

Bringe abschließend die runden Abdeckaufkleber über den angezogenen Schrauben der beiden Bogenstücke an. Die Schaukelliege ist nun einsatzbereit.





Schritt 5 (optional)

Befestige das OHRA Kissen mit einem der Klettverschlüsse, die sich an beiden Enden des Kissens befinden, an den obersten Sprossen der Schaukelliege. Befestige dann den zweiten Klettverschluss am anderen Ende entweder an der zweiten oder dritten oberen Sprosse. Vergewissere dich vor der Benutzung, dass alle Klettverschlüsse fest sitzen.

Hinweise zur Sicherheit und Pflege

- Gewichtsbegrenzung: Schaukelliege 100 kg, Kletterbogen 50 kg.
- Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Vermeide den Kontakt mit Wasser, da dies das Holz beschädigen kann.
- Das Produkt sollte nur unter Aufsicht von Erwachsenen von Kindern benutzt werden.
- Kinder sollten in den richtigen Gebrauch des Produkts eingewiesen werden.

Überprüfe das Produkt regelmäßig und ziehe die Schrauben bei Bedarf nach. Vergewissere dich, dass das Produkt nicht beschädigt ist und dass seine Verwendung weiterhin sicher ist. Wenn du den Verdacht hast, dass das Produkt nicht mehr sicher ist, kontaktiere bitte den Verkäufer.

Reinige das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch. Vermeide die Verwendung von Chemikalien und Reinigungsmitteln.

Warnhinweis

- Altersempfehlung: 1+ Jahre
- Das Produkt sollte mit Vorsicht verwendet werden, da ein gewisses Maß an Fähigkeiten erforderlich ist, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.

- Gefahr von körperlichen und gesundheitlichen Verletzungen:

  • Wenn du das Produkt als Schaukelliege verwendest, besteht die Gefahr, gequetscht zu werden.
  • Es besteht die Gefahr, herunterzufallen, wenn das Produkt als Kletterbogen verwendet wird.
  • Wenn du den Kopf in eine Öffnung steckst, kann dies zu ernsthaften Verletzungen oder zum Einklemmen führen.

Garantie

Für dieses Produkt gelten die allgemeinen Garantiebedingungen von FitWood:

ZWEI (2) Jahre bei privater Nutzung zu Hause.
EIN (1) Jahr bei teilweiser oder vollständiger gewerblicher Nutzung.

Änderungen am Produkt sowie das Anbringen von Zubehör müssen immer in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers vorgenommen werden. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die auf vom Hersteller nicht genehmigte Änderungen am Produkt oder auf die Verwendung von falsch installiertem oder nicht vom Hersteller geliefertem Zubehör zurückzuführen sind.

Wir tun unser Bestes, um Ersatzteile für unsere Produkte auch nach Ablauf der Garantiezeit bereitzustellen. Falls du Ersatzteile benötigst, kontaktiere uns bitte unter: Info@fitwood.com

Wir freuen uns über dein Feedback und beantworten gerne alle deine Fragen. Wir wünschen dir von Herzen viel Freude mit deiner neuen FitWood LAAKSO Schaukelliege.

Avant-propos

Merci beaucoup d'avoir choisi la chaise longue à bascule FitWood LAAKSO. Veuillez lire attentivement ce guide avant l'assemblage et veillez à suivre chaque processus étape par étape afin de pouvoir profiter du produit en toute sécurité.

Veuillez conserver ce guide pour toute référence ultérieure. Si vous avez besoin d'aide pour le montage, contactez-nous directement.

FitWood Ltd.
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finlande
info@fitwood.com
https://fitwood.com

Clause de non-responsabilité

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit et suivez les instructions de montage comme il convient.

FitWood ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute perte ou blessure, quelle qu'en soit la cause, résultant de négligence du respect des instructions, d'une mauvaise utilisation du produit ou d'une mauvaise compréhension des informations contenues dans ce document ou présentes sur notre site Internet.


La garantie s'applique uniquement aux défauts du produit et, en cas de réclamation, seuls le produit, ou son composant seront remplacés. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une utilisation négligente du produit, à l'usure naturelle du matériau ou des caractéristiques du produit, ou à une rupture causée par un environnement défavorable. **FitWood Ltd ne sera pas responsable de toute blessure ou décès résultant d'un assemblage, d'un entretien ou d'une utilisation incorrecte de ce produit.** La garantie de FitWood se limite uniquement à la réparation ou au remplacement d'un produit défectueux.

Pour le montage, vous aurez besoin de

- Perceuse électrique ou tournevis manuel avec mèche Torx TX25.

Assurez-vous d'avoir les pièces suivantes

x 2 ARCEAU



x 13 BARRE

x 26 AUTOCOLLANTS RONDS



x 26 VIS A TÊTE RONDE




Instructions de montage

Fixez toujours les vis lentement et fermement. Cependant, il ne faut pas que les vis soient trop profondes et trop serrées. N'oubliez pas que le matériau est du bois et qu'il peut se fissurer si vous les serrez trop fort. Une fois l'arche d'escalade entièrement montée, vérifiez que toutes les vis sont bien fixées.

- Placez la chaise longue à bascule sur une surface souple pour l'assembler, par exemple un carton ou un tapis.
- Retirez tous les matériaux d'emballage avant de commencer l'assemblage.
- Organisez toutes les pièces à l'avance et assurez-vous d'avoir toutes les pièces nécessaires.

Étape 1

Couvrez le sol pour éviter de le rayer ou de rayer la chaise longue à bascule pendant l'assemblage. Placez toutes les pièces sur une surface souple et assurez-vous que vous disposez de toutes les pièces nécessaires.

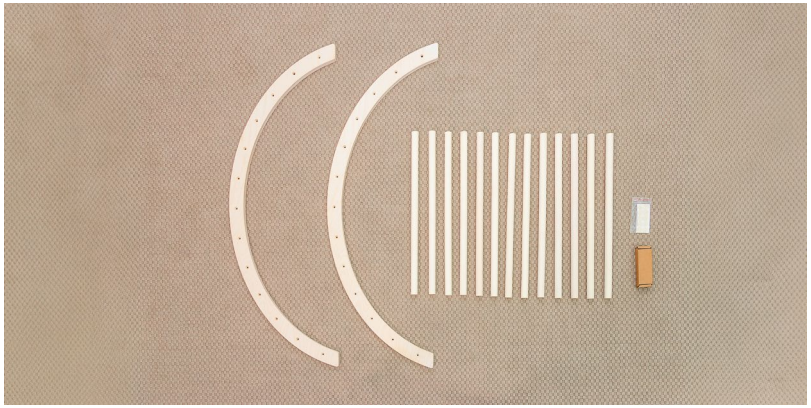

Étape 2

Visser un à un tous les échelons sans les serrer sur le premier arc. Évitez de forcer inutilement et de serrer les échelons trop fortement.



Étape 3

Tourner la chaise longue à bascule sur le côté et aligner l'autre pièce de l'arche en plaçant les barreaux dans leurs fentes respectives. Fixer les vis. Une fois que toutes les vis ont été mises à leur place, serrez-les encore une fois à fond à cette fois.



Étape 4

Enfin, placez les autocollants ronds de finition sur les vis serrées des deux pièces de l'arche. La chaise longue à bascule est maintenant prête à l'emploi.





Étape 5 (facultative)

Fixez le coussin OHRA aux barreaux supérieurs de la chaise longue à bascule à l'aide des attaches velcro situées aux deux extrémités du coussin. Fixez ensuite le deuxième velcro à l'autre extrémité sur le deuxième ou le troisième échelon supérieur. Assurez-vous que toutes les attaches velcro sont fermement fixées avant l'utilisation.

Instructions de sécurité et d'entretien

- Limite de poids: chaise longue à bascule 100kg/220lbs, arche d'escalade 50kg/110lbs.
- Le produit est conçu pour une utilisation à l'intérieur uniquement. Évitez le contact avec l'eau, qui pourrait endommager le bois.
- Le produit doit être utilisé uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- Les enfants doivent être informés de l'utilisation correcte du produit.

Inspectez régulièrement le produit et resserrez les vis si nécessaire. Assurez-vous que le produit n'est pas endommagé et qu'il peut être utilisé en toute sécurité. Si vous pensez que le produit n'est pas sûr, veuillez contacter le vendeur.

Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec. Éviter l'utilisation de produits chimiques et de nettoyants.

Avertissements

- Recommandation d'âge: +1 an.
- Le produit doit être utilisé avec précaution, dans la mesure où un certain niveau de compétence est nécessaire afin d'éviter les blessures potentielles.

- Risque de blessures physiques et de problèmes de santé:

  • Un risque d'écrasement est possible lorsque le produit est utilisé comme chaise longue à bascule.
  • Un risque de chute est possible lorsque le produit est utilisé comme arche d'escalade.
  • Le fait de mettre la tête dans une ouverture fermée peut entraîner des blessures graves ou provoquer une situation de piège.

Garantie

Le produit est conforme aux conditions générales de garantie de FitWood:

DEUX (2) ANS pour un usage domestique privé.
UN (1) AN pour une utilisation semi-commerciale et/ou commerciale.

Les modifications apportées au produit ainsi que l'installation d'accessoires doivent toujours être effectuées conformément aux instructions fournies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des modifications apportées au produit sans l'accord du fabricant ou par l'utilisation d'accessoires mal montés ou d'accessoires provenant d'autres fabricants.

Si vous avez besoin de pièces détachées, veuillez nous contacter: info@fitwood.com

Nous sommes heureux de recevoir vos commentaires et de répondre à vos questions. Nous espérons que vous apprécierez votre nouvelle chaise longue FitWood LAAKSO.

Prólogo

Muchas gracias por elegir la mecedora LAAKSO de FitWood. Por favor, lea esta guía a fondo antes del montaje y siga cada proceso paso a paso para que pueda disfrutar del producto de forma segura.

Por favor guarde esta guía para futuras referencias. En caso de necesitar ayuda con el montaje, comuníquese con nosotros directamente.

FitWood Ltd.
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finland
info@fitwood.com
https://fitwood.com

Descargo de Responsabilidad

Lea todas las instrucciones antes de usar el producto y siga las instrucciones de montaje en consecuencia.


FitWood no se hace responsable de ninguna manera por cualquier pérdida o lesión, cualquiera que sea su causante, como consecuencia de descuidar las instrucciones, mal uso del producto o malentender la información contenida en este documento o en nuestra página web.

La garantía aplica únicamente para los defectos en el producto y en caso de queja solo se reemplazará el producto o su componente. En la garantía no se cubren los daños por el uso negligente del producto, el uso natural del material o características del producto, o la rotura que sea causada por un entorno desfavorable. **FitWood Ltd no será responsable de ninguna lesión o muerte que resulte de un montaje inadecuado, mantenimiento o uso de este producto.** La garantía de FitWood se limita únicamente a reparar o reemplazar un producto defectuoso.

Para el montaje necesitarás

- Taladro de Potencia o destornillador manual con Broca Torx TX25.

Asegúrate de tener las siguientes piezas

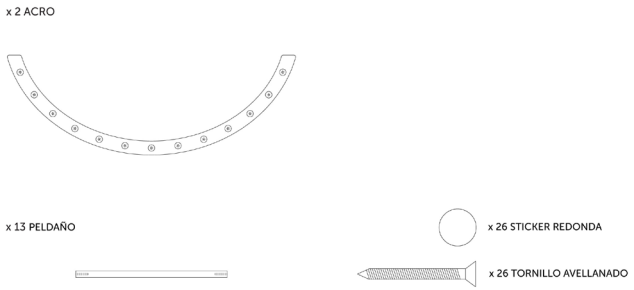


Instrucción de montaje

Sujete siempre los tornillos lenta y firmemente. No obstante, no monte los tornillos demasiado profundos y apretados. Recuerde, que el material es madera, y puede agrietarse si está usando demasiado poder. Una vez que el Arco de Escalada esté completamente ensamblado, verifique que todos los tornillos estén completamente sujetos.

- Ensamble la mecedora sobre una superficie blanda, como cartón o una alfombra.
- Retire todo el material de envoltura antes de iniciar el montaje.
- Organice todas las piezas con anticipación y asegúrese de tener todas las piezas requeridas.

Paso 1

Cubra el suelo para evitar rayar el suelo o la mecedora durante el ensamblado. Coloque todas las piezas sobre una superficie suave y asegúrese de tener todas las piezas necesarias.

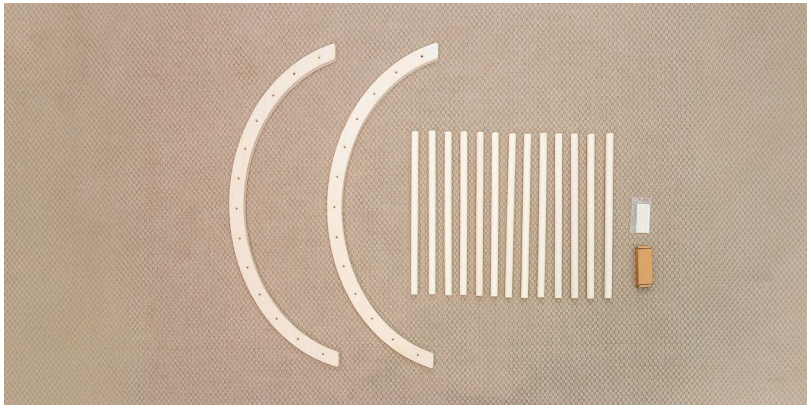

Paso 2

Atornille todos los peldaños uno por uno en el primer arco. Evite utilizar fuerza innecesaria para no fijar los peldaños demasiado apretados.



Paso 3

Gire la mecedora de lado y alinee la otra pieza de arco en su lugar encajando los peldaños en sus respectivas ranuras. Asegure los tornillos. Una vez que todos los tornillos estén en su lugar, apriételos completamente una vez más.



Paso 4

Finalmente, coloque los stickers de la cubierta redonda sobre los tornillos ya apretados en ambas piezas de arco. La mecedora ya está lista para su uso.





Paso 5 (opcional)

Fije el cojín OHRA a los peldaños superiores de la mecedora utilizando los cierres de velcro situados en ambos extremos del cojín. Luego, asegure el segundo velcro en el otro extremo al segundo o tercer peldaño superior. Asegúrese de que todos los cierres de velcro estén firmemente asegurados antes de su uso.

Seguridad e instrucciones de cuidado

- Límite de peso: mecedora 100 kg / 220 lb, arco de escalada 50 kg / 110 lb.
- El producto está diseñado únicamente para uso en interiores. Evite el contacto con el agua, ya que puede dañar la madera.
- El producto sólo debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto.
- Se debe instruir a los niños sobre el uso adecuado del producto.

Inspeccione el producto periódicamente y apriete los tornillos según sea necesario. Asegúrese de que el producto no esté dañado y de que siga siendo seguro usarlo. Si sospecha que el producto no es seguro, comuníquese con el vendedor.

Limpie el producto con un paño suave y seco. Evite el uso de productos químicos y limpiadores.

Advertencias

- Recomendación de edad: +1 año.
- El producto debe usarse con precaución, ya que se requiere un cierto nivel de habilidad para evitar posibles lesiones.

- Peligro de lesiones físicas y de salud:

  • Existe riesgo de aplastamiento al utilizar el producto como mecedora.
  • Existe riesgo de caída al utilizar el producto como arco de escalada.
  • Poner la cabeza en una abertura cerrada puede provocar lesiones graves o quedar atrapado.

Garantía

El producto cumple con las condiciones generales de garantía de FitWood:

DOS (2) AÑOS para uso doméstico privado.
UN (1) AÑO para uso semicomercial y/o comercial.

Las modificaciones del producto y la instalación de accesorios deben realizarse siempre siguiendo las instrucciones del fabricante. La garantía no cubre los daños causados por modificaciones realizadas en el producto sin el consentimiento del fabricante o por el uso de accesorios mal instalados o provistos por otros fabricantes.

Hacemos todo lo posible para proporcionar repuestos para nuestros productos, incluso después de que haya expirado el periodo de garantía. En caso de que necesite repuestos, no dude en contactarnos: Info@fitwood.com

Estaremos encantados de recibir sus comentarios y responder cualquier pregunta que pueda tener. Deseamos sinceramente que disfrute de su nueva mecedora LAAKSO de FitWood.

Prefazione

Grazie mille per aver scelto il lettino a dondolo FitWood LAAKSO. Prima di procedere all'installazione, leggere attentamente il presente manuale e seguire accuratamente ogni fase per un utilizzo sicuro del prodotto.

Conservare questo manuale per future consultazioni. In caso abbiate bisogno di assistenza per l'installazione, potete contattarci direttamente.

FitWood Oy
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finlandia
info@fitwood.com

Esclusione di responsabilità

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni e seguire le istruzioni di montaggio.


FitWood non sarà responsabile di lesioni o danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale o nel sito web di FitWood, dall'errata osservanza delle istruzioni o dall'uso improprio del prodotto.

La garanzia copre solamente i difetti di fabbrica e nel caso in cui il prodotto fosse difettoso verrà prontamente sostituito (interamente o in parte). La garanzia non copre i danni causati da un uso improprio, da condizioni avverse ai materiali del prodotto o dalla naturale usura. **FitWood non sarà mai responsabile dei danni conseguenti all'uso del prodotto, del prodotto difettoso o rotto,** e la responsabilità di FitWood si limita alla riparazione o alla sostituzione del prodotto difettoso.

Per il montaggio sono necessari

- Trapano elettrico o cacciavite manuale con punta Torx TX25.

Assicuratevi di essere in possesso delle seguenti parti

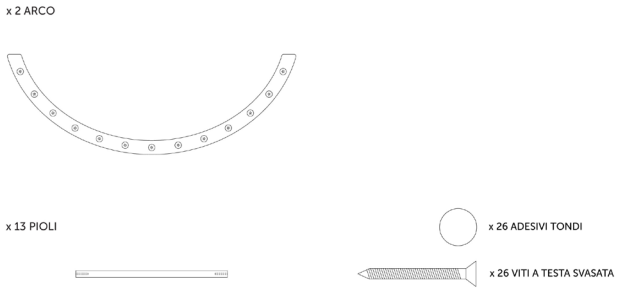


Istruzioni di montaggio

Serrare le viti sempre lentamente. Il materiale è legno e potrebbe rompersi a causa di una forza eccessiva. Dopo aver posizionato tutte le viti, verificare che siano state serrate correttamente.

- Assemblare il dondolo su una superficie morbida, come un cartone o un tappeto.
- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio prima del montaggio.
- Ordinate tutti i componenti in anticipo per assicurarvi di avere tutto ciò che vi serve.

Passo 1

Coprire il pavimento per evitare di graffiare il pavimento o il dondolo durante il montaggio. Posizionare tutti i pezzi su una superficie morbida e assicurarsi di avere tutti i componenti necessari.

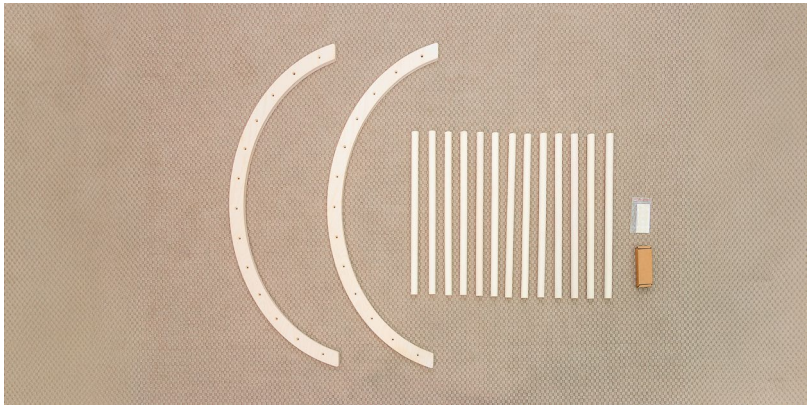

Passo 2

Avvitare tutti i pioli senza stringere troppo, uno per uno, sul primo arco. Evitare di usare una forza inutile e di fissare i pioli troppo stretti.



Passo 3

Girare il lettino a dondolo su un lato e allineare l'altro pezzo dell'arco inserendo i pioli nelle rispettive fessure. Fissare le viti. Una volta posizionate tutte le viti, serrarle ancora una volta fino in fondo.



Passo 4

Infine, posizionare gli adesivi di copertura rotondi sulle viti serrate di entrambi gli archi. Il lettino a dondolo è ora pronto per l'uso.





Passo 5 (opzionale)

Fissare il cuscino OHRA ai pioli superiori della sedia a dondolo utilizzando le chiusure in velcro situate alle due estremità del cuscino. A questo punto fissare il secondo velcro all'altra estremità al secondo o al terzo piolo superiore. Assicurarsi che tutte le chiusure in velcro siano ben fissate prima dell'uso.

Istruzioni per la sicurezza e la cura

- Limite di peso: lettino a dondolo 100 kg, arco di risalita 50 kg
- Il prodotto è progettato solo per uso interno. Evitare il contatto con l'acqua, che potrebbe danneggiare il legno.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo sotto la supervisione di un adulto.
- I bambini devono essere istruiti sull'uso corretto del prodotto.

Ispezionare regolarmente il prodotto e stringere le viti se necessario. Assicurarsi che il prodotto non sia danneggiato e che il suo utilizzo sia ancora sicuro. Se si sospetta che il prodotto non sia sicuro, contattare il venditore.

Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto. Evitare l'uso di prodotti chimici e detergenti.

Avvertenze

- Età consigliata: +1 anno.
- Il prodotto deve essere utilizzato con cautela, poiché è necessario un certo livello di abilità per evitare potenziali lesioni.

- Pericolo di lesioni fisiche e alla salute:
  - Durante l'utilizzo di un prodotto simile c'è il rischio di schiacciarsi una parte del corpo.
  - Durante l'utilizzo di un prodotto simile c'è il rischio di cadere.
  - Attenzione a non inserire la testa in una chiusura, onde evitare gravi lesioni oppure di restare incastrati.

Garanzia

Questo prodotto è coperto dalle condizioni di garanzia generale di FitWood:

DUE (2) anni per uso domestico privato.
UN (1) anno in caso di uso commerciale parziale o completo.

Le modifiche al prodotto e l'installazione di accessori devono sempre essere effettuate in conformità alle istruzioni del produttore. La garanzia non copre i danni causati da modifiche al prodotto non approvate dal produttore o dall'uso di accessori non correttamente installati o non forniti dal produttore.

Facciamo del nostro meglio per fornire pezzi di ricambio per i nostri prodotti anche dopo la scadenza del periodo di garanzia. Nel caso in cui abbiate bisogno di pezzi di ricambio, contattateci a: Info@fitwood.com

Saremo lieti di ricevere il vostro feedback e di rispondere a tutte le vostre domande. Ci auguriamo che possiate godere del vostro nuovo lettino a dondolo FitWood LAAKSO.

FI

Tuote noudattaa teknisiä vaatimuksia lelujen turvallisuudesta direktiivin 2009/48/EY mukaan.

Valmistettu EU:ssa.

Valmistaja:

FitWood Oy
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Suomi
info@fitwood.com
https://fitwood.com

NO

Produktet er i samsvar med de tekniske kravene i det europeiske direktivet 2009/48/EF.

Laget i EU.

Produsent:

FitWood Ltd.
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finland
info@fitwood.com
https://fitwood.com

FR

Le produit est conforme aux exigences techniques de la directive européenne 2009/48/CE.

Fabriqué dans l'UE.

Fabricant:

FitWood Ltd.
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finlande
info@fitwood.com
https://fitwood.com

EN

The product complies with the technical requirements of the European Directive 2009/48/EC.

Made in EU.

Manufacturer:

FitWood Ltd.
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finland
info@fitwood.com
https://fitwood.com

DK

Produktet er i overensstemmelse med de tekniske krav i det europæiske direktiv 2009/48/EC.

Tilverkad i EU.

Fabrikant:

FitWood Ltd.
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finland
info@fitwood.com
https://fitwood.com

ES

El producto cumple con los requisitos técnicos de la Directiva Europea 2009/48/CE.

Hecho en EU.

Fabricante:

FitWood Ltd.
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finland
info@fitwood.com
https://fitwood.com

SE

Produkten är i enlighet med de tekniska kraven i det europeiska direktivet 2009/48/EG.

Tillverkad i EU.

Tillverkare:

FitWood Ltd.
Hautalankatu 20
33560 Tammerfors
Finland
info@fitwood.com
https://fitwood.com

DE

Das Produkt entspricht den technischen Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2009/48 / EC.

Hergestellt in der EU.

Hersteller:

FitWood Ltd.
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finnland
info@fitwood.com
https://fitwood.com

IT

Il prodotto è conforme ai requisiti tecnici della direttiva europea 2009/48/CE.

Prodotto in UE.

Produttore:

FitWood Ltd.
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finlandia
info@fitwood.com
https://fitwood.com

FITWOOD®
OF SCANDINAVIA

www.fitwood.com