FITWOOD®
OF SCANDINAVIA

A guide to your new product.



Alkusanat

Kiitos, että olet valinnut FitWood LAAKSO outdoor lepokiikun. Lue huolellisesti tämä ohjekirja ennen asentamista ja seuraa jokaista vaihetta askel askeleelta, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti.

Pidä tämä käyttöohje tallessa myöhempää käyttöä varten. Jos tarvitset apua asennuksen kanssa, ota yhteyttä meihin suoraan.

FitWood Oy
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Suomi
info@fitwood.com

Varoitus

Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä ja seuraa tarkasti kokoamisohjeita.


FitWood ei ole vastuussa mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat tämän ohjeen tai FitWoodin websivujen ohjeiden laiminlyönnistä, väärin noudattamisesta tai tuotteen väärinkäytöstä.

Takuu kattaa vain tuotteessa olevat virheet, joiden osalta virheellinen tuote tai sen osa ensisijaisesti vaihdetaan uuteen. Takuu ei korvaa väärän käytön, tuotteen materiaalien tai ominaisuuksien kannalta epäedullisten olosuhteiden, tai luonnollisen kulumisen aiheuttamia rikkoontumisia. **FitWood ei koskaan vastaa tuotteen käytön, tuotteen virheen tai rikkoontumisen aiheuttamista välillisistä vahingoista**, vaan FitWoodin vastuu rajoittuu ainoastaan viallisen tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen uuteen.

Suositeltavat työkalut

- Porakone tai ruuvimeisseli sekä Torx TX25 kärki.

Varmista, että paketista löytyy seuraavat osat

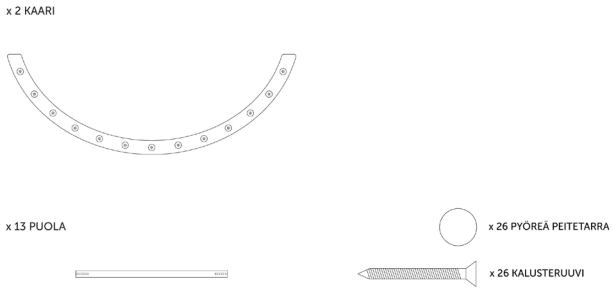


Kokoamisohjeet

Ruuvaa ruuvit aina hitaasti paikalleen. Materiaali on puuta ja voi haljeta liiallisen voimankäytön seurauksena. Kun kaikki ruuvit on ruuvattu paikalleen, tarkasta että ne ovat sopivan tiukalla.

- Kokoa lepokiikku pehmeällä alustalla, kuten pahvin tai maton päällä.
- Poista kaikki pakkausmateriaali ennen kasaamista.
- Järjestele kaikki osat etukäteen ja varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat.

Vaihe 1

Suojaa lattia, jotta lattia tai kiikku eivät vahingoitu kokoamisen aikana. Aseta kaikki osat pehmeän alustan päälle lattialle, ja varmista vielä että sinulla on kaikki tarvittavat osat.

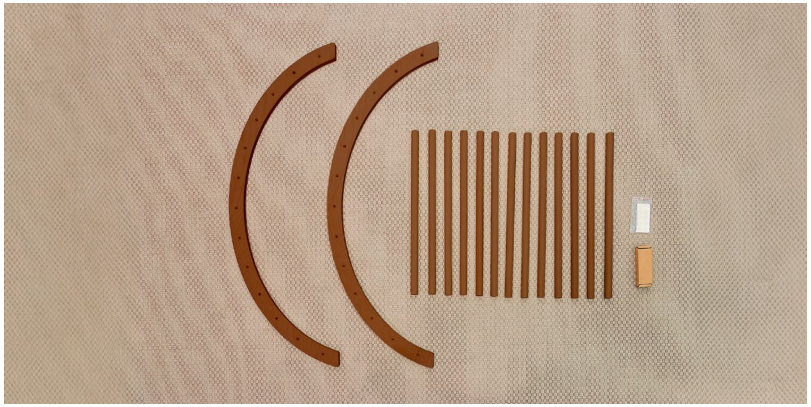

Vaihe 2

Ruuvaa kaikki puolat yksitellen väljästi kiinni toiseen kaariosaan. Vältä tarpeetonta voimaa ja puolien kiinnittämistä liian tiukalle.



Vaihe 3

Käännä kiikku kyljelleen ja kohdista toinen kaariosa paikalleen asettamalla puolat niille kuuluviin koloihin. Kiinnitä ruuvit. Kun kaikki ruuvit ovat paikallaan, kiristä ne vielä kertaalleen loppuun saakka.



Vaihe 4

Aseta lopuksi peitetarrat kiristettyjen ruuvien päälle molempiin kaariosiin.
Lepokiikku on nyt valmis käytettäväksi.





Vaihe 5 (valinnainen)

Kiinnitä OHRA outdoor pehmuste lepokiikun ylimpiin puoliin pehmusteen molemmissa päissä sijaitsevien tarrakiinnikkeiden avulla. Kiinnitä tämän jälkeen toisen pään toinen tarrakiinnitys joko toiseksi tai kolmanneksi ylimpään puolaan. Varmista, että kaikki tarrakiinnikkeet ovat tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.

Turvallisuus ja huolto-ohjeet

- Painoraja: kiikkuna 100 kg, kiipeilykaarena 50 kg.
- Peitä tai varastoi tuote vaikeiden sääolosuhteiden, kuten rankkasateen, lumisateen tai äärimmäisen kuumuuden aikana vahinkojen välttämiseksi.
- Tuotetta tulee käyttää ainoastaan aikuisen valvonnassa.
- Lapsia on opastettava tuotteen oikeassa käytössä.


Tarkasta tuote säännöllisin väliajoin, ja kiristä ruuveja tarvittaessa, jotta vältytään rakenteeseen kohdistuvalta lisärasitukselta ja varmistetaan tuotteen turvallinen käyttö. Mikäli epäilet tuotteen turvallisuutta, olethan yhteydessä myyjään.

Puhdista tuote pehmeällä kostealla liinalla. Vältä voimakkaiden kemikaalien ja puhdistusaineiden käyttöä.

Outdoor lepokiikku on pintakäsitelty vesipohjaisella petsillä, ja suosittelemme uuden kerroksen levittämistä 1-2 vuoden välein, sillä se saattaa haalistua ajan myötä altistuessaan erilaisille sääolosuhteille. Voit käsitellä lepokiikun uudelleen millä tahansa vesi- tai öljypohjaisella viimeistelyaineella, joka on samanvärinen. Muista kuitenkin, että jos käytät öljypohjaista tuotetta, tulisi lepokiikulle jatkossa käyttää ainoastaan öljypohjaisia tuotteita.

OHRA outdoor pehmuste:

Kangas: 100 % akryyli
Täyte: 60 % polyesteri (kierrätetty) / 40 % vaahtomuovirouhe



TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

VAROITUKSET

- Ikäsuositus +3 vuotta.
- Tuotetta tulee käyttää varovaisuutta noudattaen, tiettyjä taitoja tarvitaan mahdollisten loukkaantumisten välttämiseksi.

- ÄLÄ aseta tätä tuotetta ikkunan lähelle, koska lapsi voi käyttää sitä askelmana ja aiheuttaa lapsen putoamisen ikkunasta.
- ÄLÄ aseta tätä tuotetta ikkunan lähelle, jossa on kaihtimien tai verhojen naruja, johon lapsi voi kuristua.
- Varo avotulen ja muiden voimakkaiden lämmönlähteiden, kuten sähköpatterien, kaasupatterien jne. vaaraa tuotteen lähiympäristössä.

- Tukehtumisvaara:

  • Pehmuste on tarkoitettu käytettäväksi vain keinuasennossa.
  • Pehmustetta ei tule käyttää nukkumiseen.
  • Pehmustetta ei tule käyttää pinnasängyssä tai sängyssä.

- Fyysisten ja terveysvammojen vaara:

  • Tuotetta käytettäessä kiipeilykaarena on putoamisvaara.
  • Tuotetta käytettäessä lepokiikkuna on varpaiden litistymisvaara.

Takuu

Tuote noudattaa FitWoodin yleisiä takuuehtoja:

KAKSI (2) vuotta yksityisessä kotikäytössä.
YKSI (1) vuotta osittain tai kokonaan kaupallisessa käytössä.

Tuotteeseen tehtävät muutokset ja lisäosien asennukset tulee aina tehdä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet ilman valmistajan hyväksyntää tuotteeseen tehdyistä muutoksista tai väärin asennettujen tai muiden valmistajien lisäosien käytöstä.

Teemme parhaamme tarjotaksemme varaosia tuotteisiimme myös takuuajan umpeuduttua. Mikäli tarvitset varaosia, ota yhteyttä meihin: info@fitwood.com.

Otamme mielellämme vastaan palautetta ja vastaamme kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin. Toivomme vilpittömästi, että pidät uudesta FitWood LAAKSO outdoor lepokiikustasi.

Tuote täyttää eurooppalaisen direktiivin 2009/48/EC tekniset vaatimukset.

Valmistettu EU:ssa.

Valmistaja:

FitWood Oy
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Suomi
info@fitwood.com
https://fitwood.com

Foreword

Thank you very much for choosing the FitWood LAAKSO outdoor lounger. Please read this guide thoroughly before assembly and follow each process step by step so you can enjoy the product safely.

Please keep this guide for future reference. Should you need assistance with assembly, contact us directly.

FitWood Ltd.
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finland
info@fitwood.com
https://fitwood.com

Disclaimer

Read all instructions before using the product and follow assembly instructions accordingly.


FitWood cannot be held responsible in any way for any loss or injury, howsoever caused, as a result of neglecting the instructions, misusing the product or misunderstanding the information contained in this document or on our website.

Warranty applies only for the defects in the product and in case of complaint only the product or its component will be replaced. The warranty does not cover damage due to negligent use of the product, natural wearing of the product material or features, or breakage that is caused by an unfavorable environment. **FitWood Ltd will not be liable for any injury or death resulting from improper assembly, maintenance or use of this product.** FitWood's warranty is limited only to repairing or replacing a faulty product.

For the assembly you will need

• Power Drill or manual screwdriver with Torx TX25 Drill Bit.

Make sure you have the following parts

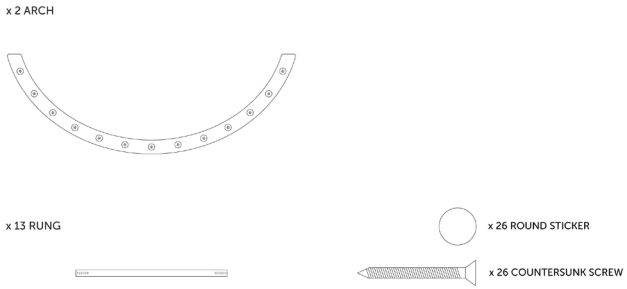


Assembly instructions

Always tighten the screws slowly. The material is wood and may crack as a result of excessive force. After all the screws are in place, check that they are correctly tightened.

- Assemble the lounger on a soft surface, such as cardboard or a carpet.
- Remove all packaging material before assembly.
- Sort through all parts ahead of time to ensure you have everything you need.

Step 1

Cover the floor to prevent scratching the floor or the lounger during assembly. Place all the parts on a soft surface and make sure you have all the required parts.

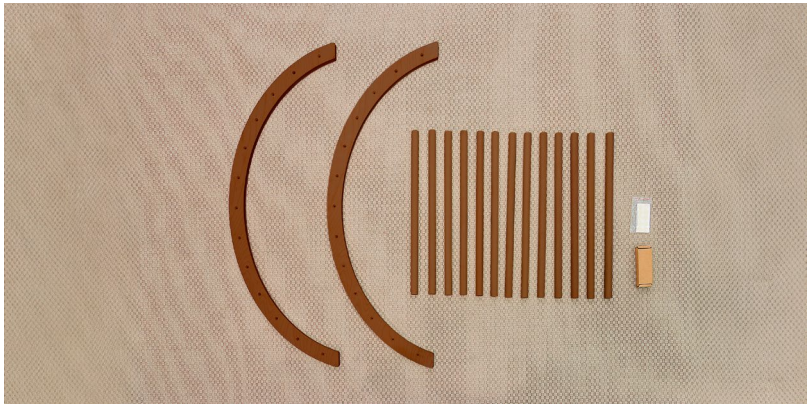

Step 2

Screw all the rungs loosely one by one onto the first arch. Avoid using unnecessary force and fixing the rungs too tight.



EN

Step 3

Turn the lounger on its side and align the other arch piece in place by fitting the rungs into their respective slots. Secure the screws. Once all the screws are in place, tighten them all the way one more time.



Step 4

Finally, place the round cover stickers over the tightened screws on both arch pieces. The lounger is now ready for use.





Step 5 (optional)

Attach the OHRA outdoor cushion to the uppermost rungs of the lounger using the velcro fasteners located at both ends of the cushion. Then, secure the second velcro at the other end to either the second or third upper rung. Ensure that all velcro fastenings are firmly secured before use.

Safety and care instructions

- Weight limit: rocking lounger 100 kg / 220 lbs, climbing arch 50 kg / 110 lbs.
- Cover or store your furniture during harsh weather conditions such as heavy rain, snow or extreme heat to prevent damage.
- The product should only be used under adult supervision.
- Children should be instructed on the proper use of the product.

Inspect the product regularly and tighten the screws as needed to prevent additional strain on the structure, and to ensure the safe use of the product. If you suspect that the product is unsafe, please contact the seller.

Clean the product with a soft damp cloth. Avoid using any harsh chemicals and cleaners.

The coating of the outdoor lounger is a water-based stain, and we recommend reapplying a new layer every 1-2 years as it might fade over time when exposed to the elements. You can recoat the outdoor lounger with any water- or oil-based finish in a similar color. Keep in mind that if you use an oil-based coating, you should only use oil-based products on the lounger thereafter.

OHRA outdoor cushion:

Fabric: 100% acrylic
Filling: 60% polyester (recycled) / 40% foam chips



IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING

- Age recommendation: +3 years.
- The product should be used with caution, as a certain level of skills are required to avoid potential injuries.

- DO NOT place this product near a window as it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.
- DO NOT place this product near a window where cords from blinds or curtains could strangle a child.
- Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the product.

- Choking hazard:

  • The cushion is only intended to be used in the rocker position.
  • The cushion should not be used for sleeping.
  • The cushion is not to be used in a cot or bed.

- Danger of physical and health injuries:
  • There is a risk of crushing when using the product as a rocking lounger.
  • There is a risk of falling when using the product as a climbing arch.

Warranty

The product complies with FitWood's general warranty conditions:

TWO (2) YEARS for private home use.
ONE (1) YEAR for semi commercial and/or commercial use.

Modifications to the product and installation of accessories must always be carried out in accordance with the manufacturer's instructions. Warranty does not cover damages caused by modifications made to the product without the manufacturer's consent or the use of incorrectly installed accessories or accessories provided by other manufacturers.

We do our best to provide spare parts for our products even after the warranty period has expired. In case you need spare parts please contact us: Info@fitwood.com

We are happy to receive your feedback and answer any questions you may have. We sincerely wish that you will enjoy your new FitWood LAAKSO outdoor lounger.

The product complies with the technical requirements of the European Directive 2009/48/EC.

Made in EU.

Manufacturer:

FitWood Ltd.
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finland
info@fitwood.com
https://fitwood.com

Förord

Stort tack för att du valt FitWood LAAKSO outdoor loungestol. Läs igenom denna bruksanvisning ordentligt före monteringen och följ varje steg noggrant för att se till att produkten blir säker att använda.

Förvara bruksanvisningen för framtida referens. Om du behöver hjälp med monteringen kan du kontakta oss direkt.

FitWood Oy
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finland
info@fitwood.com

Ansvarsfriskrivning

Läs igenom alla anvisningar och följ monteringsanvisningarna noggrant innan du använder produkten.


FitWood ansvarar ej för skador som uppstår på grund av underlåtenhet att följa de instruktioner som finns i bruksanvisningen eller på FitWoods hemsida, genom att följa instruktionerna på ett felaktigt sätt eller genom felaktig användning av produkten.

Garantin täcker endast defekter i produkten, i vilket fall den defekta produkten eller dess delar i första hand byts ut mot en ny. Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig användning, ogynnsamma förhållanden för produktmaterial eller naturligt slitage. **FitWood tar aldrig ansvar för följdskador som uppstår vid användning av produkten, defekta eller trasiga produkter.** FitWoods ansvar begränsas till reparation eller utbyte av den defekta produkten.

För monteringen behöver du

- Borrmaskin eller manuell skruvmejsel med Torx TX25 bits.

Se till att du har följande delar

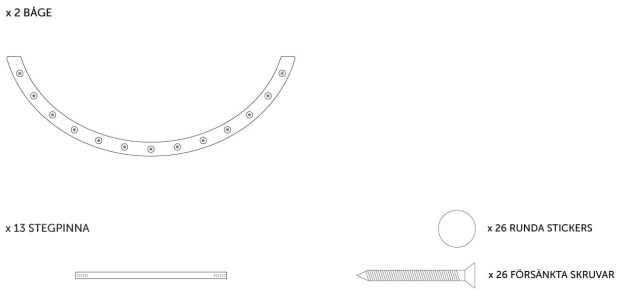


Monteringsanvisningar

Dra alltid åt skruvarna långsamt. Materialet är trä och det kan spricka om man använder överdrivet mycket kraft på det. När alla skruvarna är på plats kontrollerar du så att de är ordentligt fastskruvade.

- Montera loungestolen på ett mjuk underlag, t.ex. kartong eller en matta.
- Avlägsna allt förpackningsmaterial innan du påbörjar monteringen.
- Sortera alla delar i förväg för att se till att du har allt du behöver.

Steg 1

Täck golvet för att skydda golvet och stolen från eventuella repor vid monteringen. Lägg ut alla delar på ett mjukt underlag och kontrollera så att alla nödvändiga delar finns med.

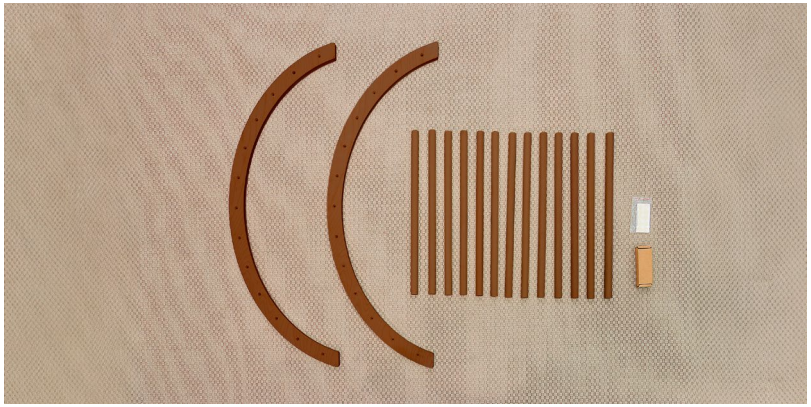

Steg 2

Skruva fast alla stegpinnar löst en i taget på den första bågen. Använd inte för stor kraft och skruva inte fast stegpinnarna alltför hårt.



SE

Steg 3

Vänd loungestolen så den ligger på sidan och passa in det andra bågstycket genom att fästa stegpinnarna i sina respektive spår. Fäst skruvarna. När alla skruvar är på plats drar du åt dem ytterligare en gång.



Steg 4

Placera slutligen de runda täckdekalerna över de åtdragna skruvarna på de båda bågstyckena. Loungestolen är nu klar att användas.





Steg 5 (valfritt)

Fäst OHRA outdoor dynan på loungestolens översta stegpinnar med hjälp av kardborrefästena i dynans båda ändar. Fäst sedan det andra kardborrebandet i andra änden på antingen den andra eller tredje övre stegpinnen. Se till att alla kardborrefästen sitter ordentligt fast innan produkten används.

Säkerhets- och skötselanvisningar

- Viktbegränsning: loungestol 100 kg / 220 lbs, klätterbåge 50 kg / 110 lbs.
- Vid tuffa väderförhållanden som kraftigt regn, snö och extrem värme bör du täcka över och förvara dina möbler för att förhindra skador på dem.
- Produkten får endast användas under överinseende av vuxen.
- Barn måste instrueras om korrekt användning av produkten.


Inspektera produkten regelbundet och dra åt skruvar vid behov för att förhindra extra påfrestningar på konstruktionen och se till att produkten används på ett säkert sätt. Om du misstänker att produkten inte är säker bör du kontakta säljaren.

Rengör produkten med en mjuk, fuktig trasa. Undvik att använda starka kemikalier och rengöringsmedel.

Outdoor loungestolen har ytbehandlats med vattenbaserad bets, och vi rekommenderar att du stryker på ett nytt lager varje eller vartannat år eftersom ytan med tiden kan blekna när den utsätts för väder och vind. Du kan ytbehandla loungestolen med valfri vatten- eller oljebaserad finish i liknande färg. Tänk dock på att om du väl börjat använda en oljebaserad beläggning, bör du därefter enbart använda oljebaserade produkter på loungestolen.

OHRA outdoor dyna:

Tyg: 100% akryl
Fyllning: 60% polyester (återvunnen), 40% skum



OBS! LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS

VARNING

- Rekommenderad ålder: +3 år.
- Produkten ska användas med försiktighet då det krävs en viss färdighetsnivå för att undvika eventuella skador.

- Produkten får INTE placeras nära ett fönster eftersom den kan användas som en trappa av barnet och medföra att barnet ramlar ut genom fönstret.
- Produkten får INTE placeras nära ett fönster där persienn- eller gardinsnören kan utgöra kvävningsrisk för barn.
- Tänk på risken för öppen eld och andra starka värmekällor, t.ex. elektriska infravärmare, gaskaminer och liknande, i närheten av produkten.

- Kvävningsrisk:
  - Dynan är endast avsedd att användas i gungläge.
  - Dynan är inte gjord för att sova på.
  - Dynan är inte avsedd för användning i spjälsäng eller säng.

- Risk för fysiska och hälsorelaterade skador:

  • Vid användning av produkten föreligger risk att falla mellan stegpinnarna eller ner från klätterbågen.
  • När produkten används som gungleksak föreligger risk för klämning.

Garanti

Produkten omfattas av FitWoods allmänna garantivillkor:

TVÅ (2) år vid privat användning i hemmet.
ETT (1) år vid delvis eller helt kommersiell användning.

Ändringar av produkten och montering av tillbehör måste alltid göras i enlighet med tillverkarens anvisningar. Garantin täcker inte skador som uppstått till följd av ändringar av produkten som ej godkänts av tillverkaren, felaktigt monterade tillbehör eller tillbehör som inte kommer från tillverkaren.

Vi gör vårt bästa för att tillhandahålla reservdelar till våra produkter även efter garantitidens slut. Om du behöver reservdelar kan du kontakta oss på: Info@fitwood.com

Vi tar gärna emot feedback från dig och vi besvarar alla eventuella frågor du har. Vi hoppas att du kommer få stor glädje av din nya FitWood LAAKSO outdoor loungestol.

Produkten är i enlighet med de tekniska kraven i det europeiska direktivet 2009/48/EG.

Tillverkad i EU.

Tillverkare:

FitWood Ltd.
Hautalankatu 20
33560 Tammerfors
Finland
info@fitwood.com
https://fitwood.com

Forord

Tusen takk for at du valgte FitWood LAAKSO outdoor liggestol. Les denne bruksanvisningen grundig før montering og følg hvert trinn nøye for å sikre sikker bruk av produktet.

Behold bruksanvisningen for fremtidig referanse. Hvis du trenger hjelp med monteringen, vennligst kontakt oss.

FitWood Oy
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finland
info@fitwood.com

Ansvarsfraskrivelse

Les alle instruksjonene og følg monteringsanvisningen nøye før du bruker produktet.


FitWood er ikke ansvarlig for personskade eller skade forårsaket av å ikke følge instruksjonene i denne bruksanvisningen eller på FitWoods nettsted, ved å følge instruksjonene på feil måte eller ved misbruk av produktet.

Garantien dekker bare feil ved produktet. I så fall erstattes det defekte produktet eller dets deler primært med et nytt. Garantien dekker ikke skader forårsaket av misbruk, ugunstige forhold for produktmaterialer eller naturlig slitasje. **FitWood skal aldri være ansvarlig for følgeskader som oppstår ved bruk av produktet, defekt eller ødelagt produkt**, og FitWoods ansvar er begrenset til å reparere eller erstatte det defekte produktet.

Til monteringen trenger du

• Elektrisk drill eller manuell skrutrekker med Torx TX25 drillbit.

Kontroller at du har følgende deler

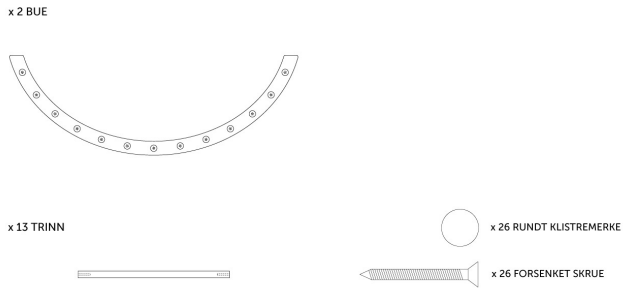


Monteringsanvisning

Stram alltid skruene sakte. Materialet er av tre og kan sprekke ved bruk av for mye kraft. Når alle skruene er på plass, må du kontrollere at de er riktig strammet.

- Monter liggestolen på en myk overflate, for eksempel papp eller et teppe.
- Fjern alt emballasjemateriale før montering.
- Se gjennom alle deler på forhånd for å være sikker på at du har alt du trenger.

Trinn 1

Dekk til gulvet for å unngå riper på gulvet eller liggestolen under montering. Plassér alle delene på en myk overflate og sørg for at du har alle nødvendige deler.

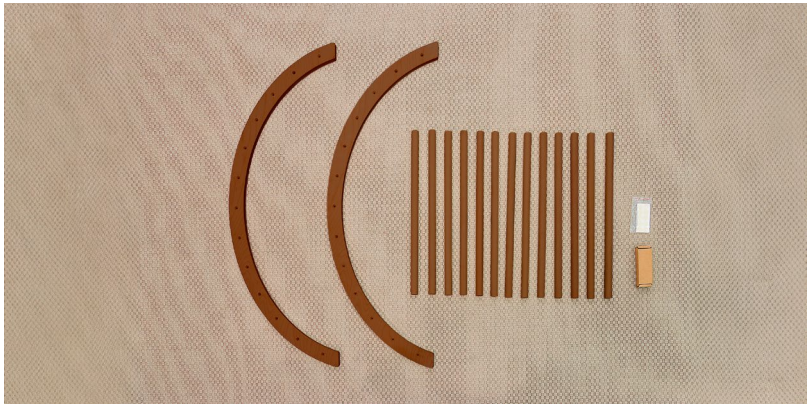

Trinn 2

Skru alle trinnene løst sammen en etter en på den første meien. Unngå å bruke unødvendig kraft og å feste trinnene for stramt.



Trinn 3

Snu liggestolen på siden og juster det andre buestykket på plass ved å montere trinnene i deres respektive spor. Fest skruene. Når alle skruene er på plass, stram dem ordentlig.



Trinn 4

Til slutt plasserer du de runde dekselklistremerkene over de strammede skruene på begge meiene. Liggestolen er nå klar til bruk.





Trinn 5 (valgfritt)

Fest OHRA outdoor puten til de øverste trinnene på liggestolen ved hjelp av borrelåsfestene i begge ender av puten. Deretter fester du den andre borrelåsen i den andre enden til enten det andre eller tredje øvre trinnet. Forsikre deg om at alle borrelåsfester er godt festet før bruk.

Sikkerhets- og vedlikeholdsinstruksjoner

- Vektgrense: liggestol 100 kg / 220 lbs, klatrebue 50 kg / 110 lbs.
- Dekk til eller oppbevar møblene dine under tøffe værforhold som kraftig regn, snø eller ekstrem varme for å forhindre skade.
- Produktet skal kun brukes under tilsyn av voksne.
- Barn skal instrueres i riktig bruk av produktet.

Inspiser produktet regelmessig og stram skruene etter behov for å forhindre ytterligere belastning på strukturen og sikre trygg bruk av produktet. Hvis du mistenker at det ikke er sikkert bør du kontakte selgeren..

Rengjør produktet med en myk, fuktet klut. Unngå å bruke sterke kjemikalier og rengjøringsmidler.

Belegget på outdoor liggestolen er en vannbasert beis, og vi anbefaler å påføre et nytt lag hvert 1-2 år, da det kan falme over tid når det utsettes for vær og vind. Du kan lakkere liggestolen med hvilken som helst vann- eller oljebasert beis i en lignende farge. Bare husk at hvis du bruker en oljebasert beis bør du bare bruke oljebaserte produkter på liggestolen etterpå

OHRA outdoor pute:

Stoff: 100% akryl
Fyll: 60 % polyester (resirkulert) / 40 % skumspon



VIKTIG! LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE

ADVARSEL

- Anbefalt alder: +3 år.
- Produktet bør brukes med forsiktighet, da det kreves et visst ferdighetsnivå for å unngå potensielle skader.

- IKKE plasser dette produktet i nærheten av et vindu, da det kan brukes som en trapp av barn og føre til at barnet faller ut av vinduet.
- IKKE plasser dette produktet i nærheten av et vindu der ledninger fra persienner eller gardiner kan kvele et barn.
- Vær oppmerksom på risikoen for åpen ild og andre kilder til sterk varme, for eksempel elektriske ovner, gassbrennere e.l. i nærheten av produktet.

- Kvelningsfare

  • Puten er kun ment å brukes i gyngeposisjon.
  • Puten skal ikke brukes til å sove med.
  • Puten skal ikke brukes i barneseng eller voksenseng.

- Fare for fysisk skade og helseskade:

  • Når du bruker produktet er det risiko for å falle mellom trinnene eller ned av klatrebuen.
  • Når du bruker produktet som et gyngeleketøy er det risiko for knusing.

Garanti

Dette produktet er kvalifisert for FitWoods generelle garantibetingelser:

TO (2) år i privat hjemmebruk.
ETT (1) år i delvis eller fullt kommersielt bruk.

Endringer av produktet og montering av tilbehør må alltid gjøres i samsvar med produsentens instruksjoner. Garantien dekker ikke skader forårsaket av endringer av produktet som ikke er godkjent av produsenten, bruk av feilaktig montert tilbehør eller tilbehør som ikke er levert av produsenten.

Vi gjør vårt beste for å levere reservedeler til våre produkter også etter at garantiperioden er utløpt. Hvis du trenger reservedeler, vennligst kontakt oss: Info@fitwood.com

Vi er glade for å motta tilbakemelding og svare på eventuelle spørsmål du måtte ha. Vi ønsker inderlig at du vil få glede av din nye FitWood LAAKSO outdoor liggestol.

Produktet er i samsvar med de tekniske kravene i det europeiske direktivet 2009/48/EF.

Laget i EU.

Produsent:

FitWood Ltd.
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finland
info@fitwood.com
https://fitwood.com

Indledning

Tak, fordi du har valgt LAAKSO outdoor liggestol fra FitWood. Vi beder dig om at grundigt gennemlæse denne manual inden brug og følge hvert trin nøje for at garantere sikkert brug af produktet.

Gem denne manual til fremtidig brug. Hvis du behøver hjælp til at samle den, beder vi dig kontakte os med det samme.

FitWood Oy
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finland
info@fitwood.com

Ansvarsfraskrivelse

Læs alle instruktioner og følg samlingsvejledningerne grundigt inden produktet tages i brug.


FitWood kan ikke holdes ansvarlig for skade eller ødelæggelse opstået som resultat af tidsidesættelse af instruktionerne i denne manual eller på FitWoods hjemmeside, forkert følge af instruktionerne eller misbrug af produktet.

Garantien dækker kun defekter i produktet, i hvilket fald det defekte produkt eller dets dele primært erstattes med et nyt. Garantien dækker ikke skade forårsaget af misbrug, ugunstige forhold for produktmaterialet eller naturlig slitage. **FitWood vil aldrig kunne holdes ansvarlig for efterfølgende skader opstået fra brug af produktet, defekt eller ødelagt produkt**, og FitWoods ansvar er begrænset til at reparere eller erstatte det defekte produkt.

For at samle den behøver du

- Skruemaskine eller manuel skruetrækker med bits TX25.

Sørg for, at du har følgende dele

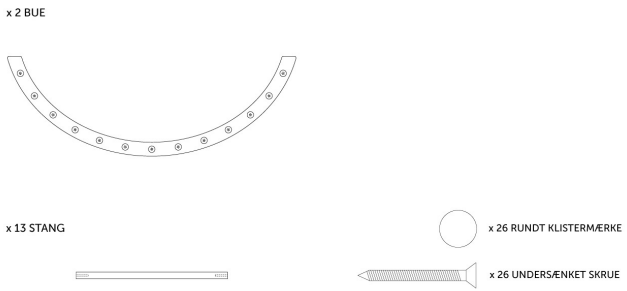


Monteringsvejledning

Stram altid skruerne langsomt. Materialet er træ og kan revne som resultat af overdreven kraft. Når alle skruerne er på plads, skal du undersøge om de er strammet korrekt.

- Saml liggestolen på et blødt underlag, så som en papkasse eller et tæppe.
- Fjern alt indpakningsmateriale inden samling.
- Gå alle dele igennem inden du begynder for at sikre dig, at du har alt det du skal bruge.

Trin 1

Tildæk gulvet for at forhindre, at gulvet eller liggestolen bliver ridset, når den samles. Læg alle delene på en blød overflade og kontroller at du har alle de påkrævede dele.

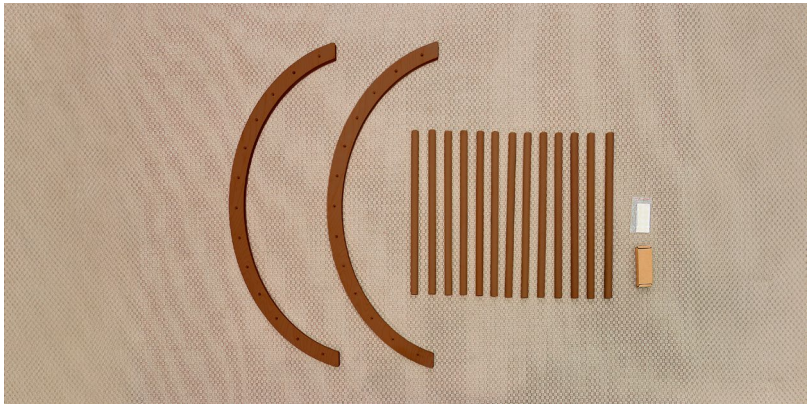

Trin 2

Skru alle delene løst fast på den første bue en ad gangen. Undgå at bruge unødvendig kraft og at skrue stængerne for hårdt i.



Trin 3

Vend liggestolen om på siden og sæt det andet buestykke på plads ved at sætte stavene ind i deres tilsvarende huller. Sæt skruerne i. Når alle skruerne er på plads, skal de strammes helt en gang til.



Trin 4

Til sidst sættes de runde klistermærker over de strammede skruer på begge buer. Liggestolen er nu klar til brug.





Trin 5 (valgfrit)

Fastgør OHRA outdoor puden til de øverste stave på liggestolen med velcro-båndene, der sidder i begge ender af puden. Derefter fastgøres det andet velcrobånd i den anden ende til enten den anden eller tredje øverste stang. Sørg for, at alle velcrospænderne er ordentligt sikrede inden brug.

Sikkerheds- og plejeinstruktioner

- Vægtgrænse: liggestol 100 kg / 220 lbs, klatrebue 50 kg / 110 lbs.
- Overdæk eller opbevar dit møbel ved barske vejrforhold så som voldsom regn, sne eller ekstrem varme for at forhindre skade
- Produktet bør kun bruges under opsyn af en voksen.
- Børn bør instrueres i korrekt brug af produktet.


Efterse produktet regelmæssigt, og stram skruerne ved behov for at undgå yderligere belastning på produktet og for at sikre, at produktet er sikkert at bruge. Hvis du mistænker, at produktet er usikkert, skal du kontakte forhandleren.

Rengør produktet med en blød klud. Undgå at bruge barske og rengøringsmiddel.

Coatingen på den udendørs outdoor liggestol er vandbaseret, og vi anbefaler at der påføres et nyt lag igen hvert 1-2 år, da den kan blegne med tiden, når den udsættes for elementerne. Du kan coate den udendørs liggestol igen med enhver vand- eller oliebaseret finish i en lignende farve. Husk bare på, at hvis du bruger en oliebaseret coating, bør du kun bruge oliebaserede produkter på liggestolen derefter.

OHRA outdoor pude:

Stof: 100% akryl
Fyld: 60% polyester (genbrugt) / 40% skumchips



VIGTIGT! LÆS GRUNDIGT OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG

ADVARSEL

- Anbefalet alder: +3 år.
- Produktet bør anvendes med forsigtighed, da et vist niveau af evner kræves for at undgå potentielle skader.

- Stil IKKE dette produkt i nærheden af et vindue, da det kan bruges som et trin af barnet og kan få barnet til at falde ud af vinduet.
- Stil IKKE dette produkt i nærheden af et vindue, hvor snore fra persienner eller gardiner kan kvæle et barn.
- Vær opmærksom på risikoen for åben ild og andre kilder til kraftig varme så som brande i elektriske apparater, gasbrande etc. i nærheden af produktet.

- Kvælningsrisiko:

  • Puden er kun beregnet til at bruges i gynge-stillingen.
  • Puden bør ikke bruges til at sove på.
  • Puden er ikke beregnet til at bruges som barneseng eller seng.

- Fare for fysiske og helbredsmæssige skader:

  • Når produktet bruges, er der risiko for at falde imellem stavene eller ned af klatrebuen.
  • Når produktet bruges som en gynge-legetøj, er der risiko for klemning.

Garanti

Dette produkt omfattes af FitWoods generelle garantivilkår:

TO (2) år ved brug i private hjem.
ET (1) år for delvist eller fuldt kommercielt brug.

Ændringer i produktet og montering af tilbehør skal altid gøres i overensstemmelse med producentens instruktioner. Garantien dækker ikke skader opstået på grund af ændringer i produktet, som ikke er godkendt af producenten eller brug af forkert monteret tilbehør eller tilbehør, der ikke udbydes af producenten.

Vi gør vores bedste for at tilbyde reservedele til vores produkter, selv efter at garantien er udløbet. Hvis du mangler reservedele, beder vi dig kontakte os: Info@fitwood.com

Vi tager med glæde imod din feedback og svarer gerne på de spørgsmål du måtte have. Vi håber virkelig, at vil nyde din nye FitWood LAAKSO outdoor liggestol.

Produktet er i overensstemmelse med de tekniske krav i det europæiske direktiv 2009/48/EC.

Tilverkad i EU.

Fabrikant:

FitWood Ltd.
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finland
info@fitwood.com
https://fitwood.com

Vorwort

Vielen Dank, dass du dich für die FitWood LAAKSO Outdoor-Liege entschieden hast. Bitte lies diese Anleitung vor dem Zusammenbau sorgfältig durch und beachte jeden der Schritte, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Bewahre diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Falls du Unterstützung in Bezug auf die Installation benötigst, kannst du uns gerne direkt kontaktieren.

FitWood Oy
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finnland
info@fitwood.com

Haftungsausschluss

Bitte lies vor der Benutzung des Produkts alle Anleitungen und befolge die Montageanweisungen sorgfältig.


FitWood übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Anleitungen in diesem Handbuch oder auf der Website von FitWood, durch die inkorrekte Umsetzung der Anleitungen oder durch den falschen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

Die Garantie deckt nur Mängel am Produkt ab. In diesem Fall werden fehlerhafte Produkte oder Produktteile in erster Linie durch neue ersetzt. Die Garantie deckt weder Schäden ab, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch oder ungünstige Bedingungen für die Produktmaterialien noch durch eine normale Abnutzung entstehen. **FitWood ist in keinem Fall für Folgeschäden verantwortlich, die durch den Gebrauch des Produkts sowie eines defekten oder kaputten Produkts entstehen.** Die Haftung von FitWood ist auf die Reparatur oder den Ersatz fehlerhafter Produkte oder Produktteile beschränkt.

Für die Montage benötigst du

• Bohrmaschine oder Handschraubendreher mit Torx TX25 Bohrer.

Vergewissere dich, dass die folgenden Teile vorhanden sind

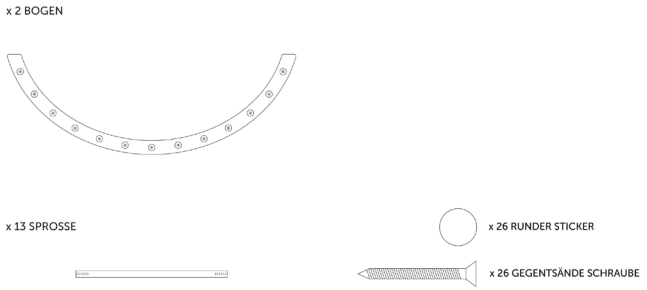


Montageanleitung

Ziehe die Schrauben immer langsam an. Das Holzmaterial kann bei übermäßiger Krafteinwirkung brechen. Nachdem du alle Schrauben angebracht hast, überprüfe, ob sie richtig angezogen sind.

- Baue die Schaukelliege auf einer weichen Unterlage wie einem Karton oder einem Teppich auf.
- Entferne vor der Montage das gesamte Verpackungsmaterial.
- Sortiere alle Teile im Voraus aus, um sicherzustellen, dass du alles hast, was du brauchst.

Schritt 1

Bedecke den Boden, um zu verhindern, dass du den Boden oder die Liege während des Aufbaus verkratzt. Lege alle Teile auf eine weiche Unterlage und vergewissere dich, dass du alle benötigten Teile hast.

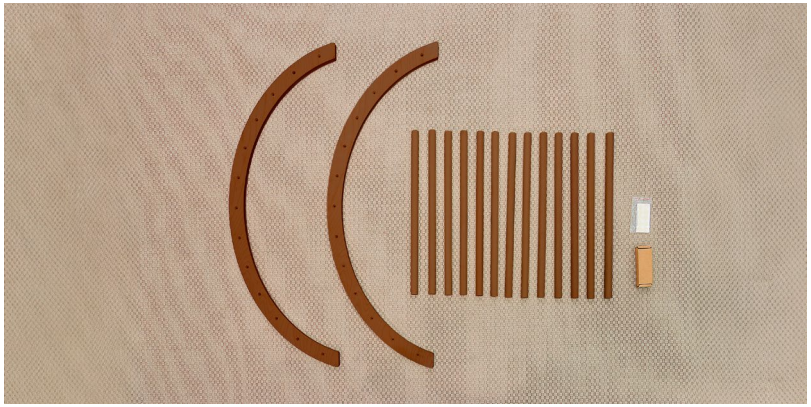

Schritt 2

Schraube alle Sprossen, eine nach der anderen, locker auf den ersten Bogen. Vermeide es, zu viel Kraft anzuwenden und die Sprossen zu fest anzuziehen.



Schritt 3

Drehe die Liege auf die Seite und richte das andere Bogenteil aus, indem du die Sprossen in die entsprechenden Schlitze steckst. Ziehe die Schrauben fest. Wenn alle Schrauben an ihrem Platz sind, ziehe sie noch einmal ganz fest.



Schritt 4

Bringe abschließend die runden Abdeckaufkleber über den angezogenen Schrauben der beiden Bogenstücke an. Die Liege ist nun einsatzbereit.





Schritt 5 (optional)

Befestige das Outdoor-Kissen OHRA mit den Klettverschlüssen an beiden Enden des Kissens an den obersten Sprossen der Liege. Befestige dann den zweiten Klettverschluss am anderen Ende entweder an der zweiten oder dritten oberen Sprosse. Vergewissere dich vor der Benutzung, dass alle Klettverschlüsse fest sitzen.

Hinweise zur Sicherheit und Pflege

- Gewichtsbegrenzung: Schaukelliege 100 kg / 220 lbs, Kletterbogen 50 kg / 110 lbs.
- Bei ungünstigen Wetterbedingungen wie starkem Regen, Schnee oder extremer Hitze solltest du deine Möbel abdecken oder lagern, um Schäden zu vermeiden.
- Das Produkt sollte nur unter Aufsicht von Erwachsenen von Kindern benutzt werden.
- Kinder sollten in den richtigen Gebrauch des Produkts eingewiesen werden.

Überprüfe das Produkt regelmäßig und ziehe die Schrauben bei Bedarf nach, um eine zusätzliche Belastung der Konstruktion zu verhindern und die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Wenn du den Verdacht hast, dass das Produkt nicht mehr sicher ist, kontaktiere bitte den Verkäufer.

Reinige das Produkt mit einem weichen, feuchten Tuch. Vermeide die Verwendung aggressiver Chemikalien und Reinigungsmitteln.

Die Beschichtung der Outdoor-Liege ist eine Beize auf Wasserbasis. Wir empfehlen, alle 1-2 Jahre eine neue Schicht aufzutragen, da sie mit der Zeit ausbleichen kann, wenn sie den Elementen ausgesetzt ist. Du kannst die Outdoor-Liege mit jedem wasser- oder ölbasierten Holzanstrich in einer ähnlichen Farbe anstreichen. Achte nur darauf, dass du bei einer Beschichtung auf Ölbasis nur ölbasierte Produkte für den weiteren Anstrich der Liege verwendest.

OHRA Outdoor-Kissen:

Stoff: 100% Acryl
Füllung: 60% Polyester (recycelt), 40% Schaumstoffchips



WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUFBEWAHREN

WARNUNG

- Altersempfehlung: +3 Jahre.
- Das Produkt sollte mit Vorsicht verwendet werden, da ein gewisses Maß an Fähigkeiten erforderlich ist, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.

- Dieses Produkt darf NICHT in der Nähe eines Fensters aufgestellt werden, da es vom Kind als Tritt benutzt werden kann und es dadurch aus dem Fenster fallen könnte.
- Dieses Produkt NICHT in der Nähe eines Fensters aufstellen, wo die Schnüre von Jalousien oder Vorhängen das Kind strangulieren könnten.
- Achte auf die Gefahr von offenem Feuer und anderen starken Wärmequellen, wie z. B. Elektrokamine, Gasöfen usw. in der Nähe des Produkts.

- Gefahr des Erstickens:

  • Das Kissen ist nur für die Verwendung in der Wipp-Position vorgesehen.
  • Das Kissen sollte nicht zum Schlafen verwendet werden.
  • Das Kissen darf nicht in einem Kinderbett oder Bett verwendet werden

- Gefahr von Körperverletzungen und Gesundheitsschäden:

  • Bei der Verwendung des Produkts besteht die Gefahr, zwischen die Sprossen oder vom Kletterbogen zu fallen.
  • Bei der Verwendung des Produkts als Wippspielzeug besteht die Gefahr von Quetschungen.

Garantie

Für dieses Produkt gelten die allgemeinen Garantiebedingungen von FitWood:

ZWEI (2) Jahre bei privater Nutzung zu Hause.
EIN (1) Jahr bei teilweiser oder vollständiger gewerblicher Nutzung.

Änderungen am Produkt sowie das Anbringen von Zubehör müssen immer in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers vorgenommen werden. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die auf vom Hersteller nicht genehmigte Änderungen am Produkt oder auf die Verwendung von falsch installiertem oder nicht vom Hersteller geliefertem Zubehör zurückzuführen sind.

Wir tun unser Bestes, um Ersatzteile für unsere Produkte auch nach Ablauf der Garantiezeit bereitzustellen. Falls du Ersatzteile benötigst, kontaktiere uns bitte unter: Info@fitwood.com

Wir freuen uns über dein Feedback und beantworten gerne alle deine Fragen. Wir wünschen dir von Herzen, dass du viel Freude an deiner neuen FitWood LAAKSO Outdoor-Liege haben wirst.

Das Produkt entspricht den technischen Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2009/48 / EC.

Hergestellt in der EU.

Hersteller:

FitWood Ltd.
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finnland
info@fitwood.com
https://fitwood.com

Avant-propos

Merci beaucoup d'avoir choisi la chaise longue FitWood LAAKSO outdoor. Veuillez lire attentivement ce guide avant l'assemblage et veillez à suivre chaque processus étape par étape afin de pouvoir profiter du produit en toute sécurité.

Veuillez conserver ce guide pour toute référence ultérieure. Si vous avez besoin d'aide pour le montage, contactez-nous directement.

FitWood Ltd.
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finlande
info@fitwood.com
https://fitwood.com

Clause de non-responsabilité

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit et suivez les instructions de montage comme il convient.

FitWood ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute perte ou blessure, quelle qu'en soit la cause, résultant de négligence du respect des instructions, d'une mauvaise utilisation du produit ou d'une mauvaise compréhension des informations contenues dans ce document ou présentes sur notre site Internet.


La garantie s'applique uniquement aux défauts du produit et, en cas de réclamation, seuls le produit, ou son composant seront remplacés. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une utilisation négligente du produit, à l'usure naturelle du matériau ou des caractéristiques du produit, ou à une rupture causée par un environnement défavorable. **FitWood Ltd ne sera pas responsable de toute blessure ou décès résultant d'un assemblage, d'un entretien ou d'une utilisation incorrecte de ce produit.** La garantie de FitWood se limite uniquement à la réparation ou au remplacement d'un produit défectueux.

Pour le montage, vous aurez besoin de

- Perceuse électrique ou tournevis manuel avec mèche Torx TX25.

Assurez-vous d'avoir les pièces suivantes

x 2 ARCEAU



x 13 BARRE

x 26 AUTOCOLLANTS RONDS



x 26 VIS A TÊTE RONDE




Instructions de montage

Fixez toujours les vis lentement et fermement. Cependant, il ne faut pas que les vis soient trop profondes et trop serrées. N'oubliez pas que le matériau est du bois et qu'il peut se fissurer si vous les serrez trop fort. Une fois l'arche d'escalade entièrement montée, vérifiez que toutes les vis sont bien fixées.

- Pour assembler la chaise longue, placez-la sur une surface souple, comme un carton ou un tapis.
- Retirez tous les matériaux d'emballage avant de commencer l'assemblage.
- Organisez toutes les pièces à l'avance et assurez-vous d'avoir toutes les pièces nécessaires.

Étape 1

Couvrez le sol pour éviter de le rayer ou de rayer la chaise longue pendant l'assemblage. Placez toutes les pièces sur une surface souple et assurez-vous que vous disposez de toutes les pièces nécessaires.

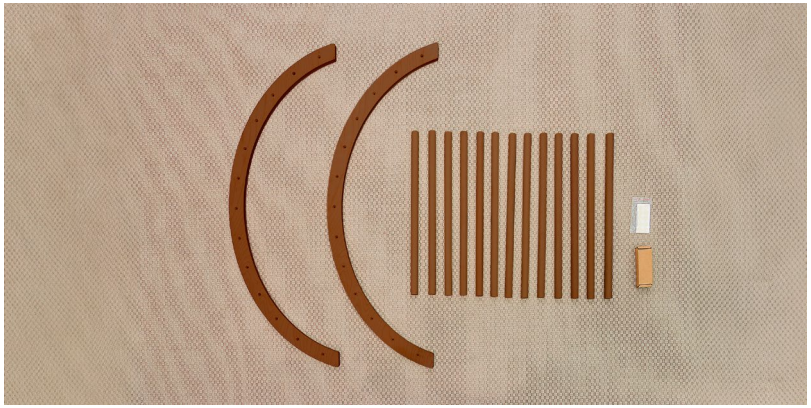

Étape 2

Visser un à un tous les échelons sans les serrer sur le premier arc. Évitez de forcer inutilement et de serrer les échelons trop fortement.



Étape 3

Placez la chaise longue sur le côté et positionnez l'autre arceau en insérant les barreaux dans leurs fentes respectives. Fixer les vis. Une fois que toutes les vis ont été mises à leur place, serrez-les encore une fois à fond à cette fois.



Étape 4

Enfin, placez les autocollants ronds de finition sur les vis serrées des deux pièces de l'arche. La chaise longue est maintenant prête à l'emploi.





Étape 5 (facultative)

Fixez le coussin OHRA outdoor aux barreaux supérieurs de la chaise longue en vous servant des attaches velcro situées aux deux extrémités du coussin. Fixez ensuite le deuxième velcro à l'autre extrémité sur le deuxième ou le troisième échelon supérieur. Assurez-vous que toutes les attaches velcro sont fermement fixées avant l'utilisation.

Instructions de sécurité et d'entretien

- Limite de poids : chaise longue 100kg/220lb, arche d'escalade 50kg/110lb.
- Couvrez ou rangez votre meuble en cas de conditions météorologiques difficiles, comme de fortes pluies, de la neige ou d'une chaleur extrême, afin d'éviter tout endommagement.
- Le produit doit être utilisé uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- Les enfants doivent être informés de l'utilisation correcte du produit.


Inspectez régulièrement le produit et resserrez les vis si nécessaire, afin d'éviter toute contrainte supplémentaire sur la structure et de garantir une utilisation sûre du produit. Si vous pensez que le produit n'est pas sûr, veuillez contacter le vendeur.

Nettoyez le produit avec un chiffon doux et humide. Évitez d'utiliser des produits chimiques et des nettoyants agressifs

Le revêtement de la chaise longue outdoor est une teinture à base d'eau, pour laquelle il est recommandé d'appliquer une nouvelle couche tous les 1 à 2 ans, en raison du risque de décoloration dû à l'exposition aux intempéries. Vous pouvez recouvrir la chaise longue de n'importe quelle finition à base d'eau ou d'huile dans une couleur similaire. N'oubliez pas que si vous utilisez un revêtement à base d'huile, vous ne devez utiliser que des produits à base d'huile sur la chaise longue par la suite.

Coussin OHRA outdoor :

Tissu : 100% acrylique
Rembourrage : 60% polyester (recyclé), 40% copeaux de mousse



IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

AVERTISSEMENT

- Recommandation d'âge : +3 an.
- Le produit doit être utilisé avec précaution, dans la mesure où un certain niveau de compétence est nécessaire afin d'éviter les blessures potentielles.

- NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre, car l'enfant pourrait s'en servir comme marchepied et risquerait de tomber par la fenêtre.
- NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux pourraient étrangler l'enfant.
- Faites attention au risque de feu ouvert et d'autres sources de chaleur intense, notamment les barres électriques, les feux de gaz, etc. à proximité de l'appareil.

- Risque d'étouffement :
  - Le coussin est uniquement destiné à être utilisé en position de basculement.
  - Le coussin ne doit pas être utilisé pour dormir.
  - Le coussin ne doit pas être utilisé dans un lit d'enfant ou un lit à barreaux.

- Risque de blessure physique et risque pour la santé :

  • Lors de l'utilisation du produit, il existe un risque de chute entre les échelons ou de l'arche d'escalade.
  • Lorsque le produit est utilisé comme jouet à bascule, il y a un risque d'écrasement.

Garantie

Le produit est conforme aux conditions générales de garantie de FitWood:

DEUX (2) ANS pour un usage domestique privé.
UN (1) AN pour une utilisation semi-commerciale et/ou commerciale.

Les modifications apportées au produit ainsi que l'installation d'accessoires doivent toujours être effectuées conformément aux instructions fournies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des modifications apportées au produit sans l'accord du fabricant ou par l'utilisation d'accessoires mal montés ou d'accessoires provenant d'autres fabricants.

Si vous avez besoin de pièces détachées, veuillez nous contacter: info@fitwood.com

Nous sommes heureux de recevoir vos commentaires et de répondre à vos questions. Nous espérons que vous apprécierez votre nouvelle chaise longue FitWood LAAKSO outdoor.

Le produit est conforme aux exigences techniques de la directive européenne 2009/48/CE.

Fabriqué dans l'UE.

Fabricant:

FitWood Ltd.
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finlande
info@fitwood.com
https://fitwood.com

Prólogo

Muchas gracias por elegir la mecedora FitWood LAAKSO outdoor. Por favor, lea esta guía a fondo antes del montaje y siga cada proceso paso a paso para que pueda disfrutar del producto de forma segura.

Por favor guarde esta guía para futuras referencias. En caso de necesitar ayuda con el montaje, comuníquese con nosotros directamente.

FitWood Ltd.
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finland
info@fitwood.com
https://fitwood.com

Descargo de Responsabilidad

Lea todas las instrucciones antes de usar el producto y siga las instrucciones de montaje en consecuencia.


FitWood no se hace responsable de ninguna manera por cualquier pérdida o lesión, cualquiera que sea su causante, como consecuencia de descuidar las instrucciones, mal uso del producto o malentender la información contenida en este documento o en nuestra página web.

La garantía aplica únicamente para los defectos en el producto y en caso de queja solo se reemplazará el producto o su componente. En la garantía no se cubren los daños por el uso negligente del producto, el uso natural del material o características del producto, o la rotura que sea causada por un entorno desfavorable. **FitWood Ltd no será responsable de ninguna lesión o muerte que resulte de un montaje inadecuado, mantenimiento o uso de este producto.** La garantía de FitWood se limita únicamente a reparar o reemplazar un producto defectuoso.

Para el montaje necesitarás

• Taladro de Potencia o destornillador manual con Broca Torx TX25.

Asegúrate de tener las siguientes piezas

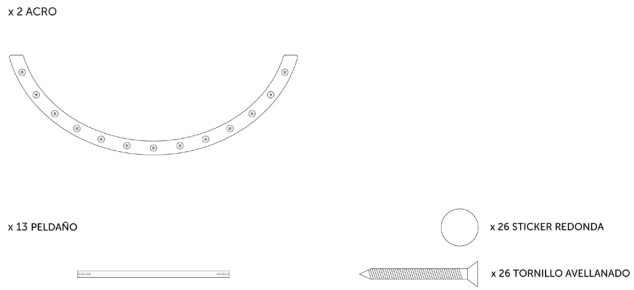


Instrucción de montaje

Sujete siempre los tornillos lenta y firmemente. No obstante, no monte los tornillos demasiado profundos y apretados. Recuerde, que el material es madera, y puede agrietarse si está usando demasiado poder. Una vez que el Arco de Escalada esté completamente ensamblado, verifique que todos los tornillos estén completamente sujetos.

- Ensamble la mecedora sobre una superficie blanda, como cartón o una alfombra.
- Retire todo el material de envoltura antes de iniciar el montaje.
- Organice todas las piezas con anticipación y asegúrese de tener todas las piezas requeridas.

Paso 1

Cubra el suelo para evitar rayar el suelo o la mecedora durante el ensamblado. Coloque todas las piezas sobre una superficie suave y asegúrese de tener todas las piezas necesarias.

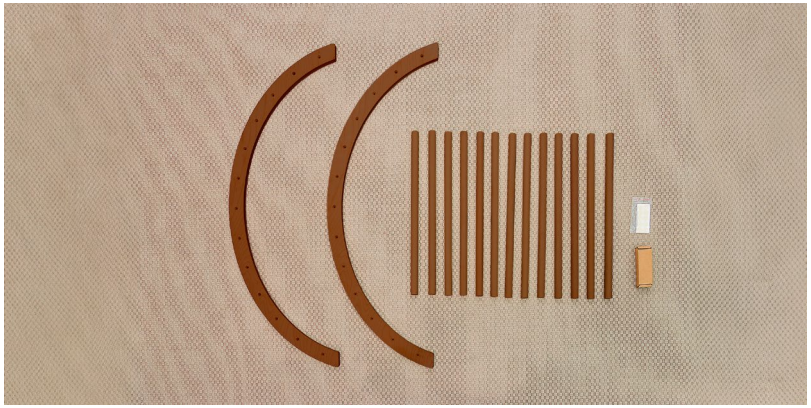

Paso 2

Atornille todos los peldaños uno por uno en el primer arco. Evite utilizar fuerza innecesaria para no fijar los peldaños demasiado apretados.



Paso 3

Coloca la mecedora de lado y alinee la otra pieza de arco en su lugar encajando los peldaños en sus respectivas ranuras. Asegure los tornillos. Una vez que todos los tornillos estén en su lugar, apriételos completamente una vez más.



Paso 4

Finalmente, coloque los stickers de la cubierta redonda sobre los tornillos ya apretados en ambas piezas de arco. La mecedora ya está lista para su uso.





Paso 5 (opcional)

Fije el cojín OHRA outdoor a los peldaños superiores de la mecedora utilizando los cierres de velcro situados en ambos extremos del cojín. Luego, asegure el segundo velcro en el otro extremo al segundo o tercer peldaño superior. Asegúrese de que todos los cierres de velcro estén firmemente asegurados antes de su uso.

Seguridad e instrucciones de cuidado

- Límite de peso: mecedora 100 kg / 220 lbs, arco de escalada 50 kg / 110 lbs.
- Cubre o guarda tus muebles durante condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, nieve o calor extremo para prevenir daños.
- El producto sólo debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto.
- Se debe instruir a los niños sobre el uso adecuado del producto.


Inspeccione el producto periódicamente y apriete los tornillos según sea necesario para evitar tensiones adicionales en la estructura y garantizar el uso seguro del producto. Si sospecha que el producto no es seguro, comuníquese con el vendedor.

Limpie el producto con un paño suave y húmedo. Evite el uso de productos químicos y limpiadores fuertes.

El recubrimiento de la mecedora outdoor es un tinte a base de agua, y recomendamos aplicar una nueva capa cada 1-2 años, ya que podría desvanecerse con el tiempo cuando está expuesto a los elementos. Puedes volver a recubrir la mecedora con cualquier acabado a base de agua o aceite de un color similar. Solo ten en cuenta que, si usas un recubrimiento a base de aceite, debes usar únicamente productos a base de aceite en la mecedora a partir de entonces.

Cojín OHRA outdoor:

Tejido: 100% acrílico
Relleno: 60% poliéster (reciclado), 40% virutas de espuma



¡IMPORTANTE! LEA ATENTAMENTE Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS

ADVERTENCIA

- Recomendación de edad: +3 años.
- El producto debe usarse con precaución, ya que se requiere un cierto nivel de habilidad para evitar posibles lesiones.

- NO coloque este producto cerca de una ventana, ya que un niño puede utilizarlo como escalón y provocar que el niño caiga por la ventana.
- NO coloque este producto cerca de una ventana donde los cables de las persianas o cortinas puedan estrangular a un niño.
- Tenga en cuenta el riesgo que presentan las flamas abiertas y otras fuentes de calor intenso, como flamas de barras eléctricas, flamas de gas, etc., en las proximidades del producto.

- Peligro de asfixia:

  • El cojín está diseñado para usarse únicamente en posición mecedora.
  • El cojín no debe utilizarse para dormir.
  • El cojín no debe utilizarse en cunas o camas

- Peligro de lesiones físicas y de salud:

  • Al usar el producto, existe el riesgo de caer entre los travesaños o fuera del arco de escalada.
  • Al usar el producto como un juguete mecedor, existe el riesgo de aplastamiento.

Garantía

El producto cumple con las condiciones generales de garantía de FitWood:

DOS (2) AÑOS para uso doméstico privado.
UN (1) AÑO para uso semicomercial y/o comercial.

Las modificaciones del producto y la instalación de accesorios deben realizarse siempre siguiendo las instrucciones del fabricante. La garantía no cubre los daños causados por modificaciones realizadas en el producto sin el consentimiento del fabricante o por el uso de accesorios mal instalados o provistos por otros fabricantes.

Hacemos todo lo posible para proporcionar repuestos para nuestros productos, incluso después de que haya expirado el periodo de garantía. En caso de que necesite repuestos, no dude en contactarnos: Info@fitwood.com

Estaremos encantados de recibir sus comentarios y responder cualquier pregunta que pueda tener. Deseamos sinceramente que disfrute de su nueva mecedora FitWood LAAKSO outdoor.

El producto cumple con los requisitos técnicos de la Directiva Europea 2009/48/CE.

Hecho en EU.

Fabricante:

FitWood Ltd.
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finland
info@fitwood.com
https://fitwood.com

Prefazione

Grazie mille per aver scelto il lettino outdoor FitWood LAAKSO. Prima di procedere all'installazione, leggere attentamente il presente manuale e seguire accuratamente ogni fase per un utilizzo sicuro del prodotto.

Conservare questo manuale per future consultazioni. In caso abbiate bisogno di assistenza per l'installazione, potete contattarci direttamente.

FitWood Oy
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finlandia
info@fitwood.com

Esclusione di responsabilità

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni e seguire le istruzioni di montaggio.


FitWood non sarà responsabile di lesioni o danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale o nel sito web di FitWood, dall'errata osservanza delle istruzioni o dall'uso improprio del prodotto.

La garanzia copre solamente i difetti di fabbrica e nel caso in cui il prodotto fosse difettoso verrà prontamente sostituito (interamente o in parte). La garanzia non copre i danni causati da un uso improprio, da condizioni avverse ai materiali del prodotto o dalla naturale usura. **FitWood non sarà mai responsabile dei danni conseguenti all'uso del prodotto, del prodotto difettoso o rotto,** e la responsabilità di FitWood si limita alla riparazione o alla sostituzione del prodotto difettoso.

Per il montaggio sono necessari

- Trapano elettrico o cacciavite manuale con punta Torx TX25.

Assicuratevi di essere in possesso delle seguenti parti

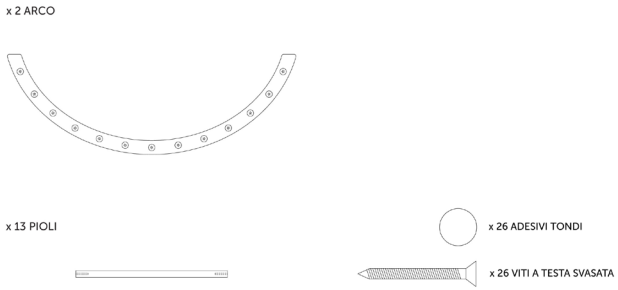


Istruzioni di montaggio

Serrare le viti sempre lentamente. Il materiale è legno e potrebbe rompersi a causa di una forza eccessiva. Dopo aver posizionato tutte le viti, verificare che siano state serrate correttamente.

- Assemblare il lettino su una superficie morbida, come un cartone o un tappeto.
- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio prima del montaggio.
- Ordinate tutti i componenti in anticipo per assicurarvi di avere tutto ciò che vi serve.

Passo 1

Coprire il pavimento per evitare di graffiare il pavimento o il lettino durante il montaggio. Posizionare tutti i pezzi su una superficie morbida e assicurarsi di avere tutti i componenti necessari.

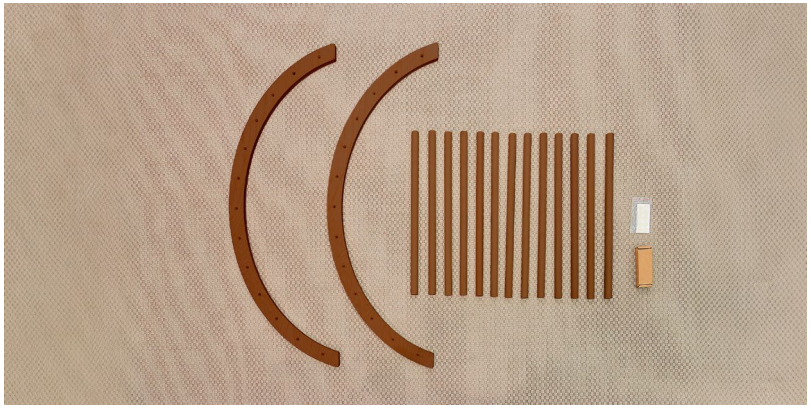

Passo 2

Avvitare tutti i pioli senza stringere troppo, uno per uno, sul primo arco. Evitare di usare una forza inutile e di fissare i pioli troppo stretti.



Passo 3

Girare il lettino su un lato e allineare l'altro pezzo dell'arco inserendo i pioli nelle rispettive fessure. Fissare le viti. Una volta posizionate tutte le viti, serrarle ancora una volta fino in fondo.



Passo 4

Infine, posizionare gli adesivi di copertura rotondi sulle viti serrate di entrambi gli archi. Il lettino è ora pronto per l'uso.





Passo 5 (opzionale)

Fissare il cuscino outdoor OHRA ai pioli superiori del lettino utilizzando le chiusure in velcro situate su entrambe le estremità del cuscino. A questo punto fissare il secondo velcro all'altra estremità al secondo o al terzo piolo superiore. Assicurarsi che tutte le chiusure in velcro siano ben fissate prima dell'uso.

Istruzioni per la sicurezza e la cura

- Limite di peso: lettino 100 kg, / 220 lbs arco di arrampicata 50 kg / 110 lbs.
- Coprire o riporre il mobile in caso di condizioni atmosferiche avverse, come pioggia battente, neve o caldo estremo, per evitare danni.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo sotto la supervisione di un adulto.
- I bambini devono essere istruiti sull'uso corretto del prodotto.


Ispezionare regolarmente il prodotto e stringere le viti se necessario per evitare ulteriori sollecitazioni alla struttura e garantire un uso sicuro del prodotto. Se si sospetta che il prodotto non sia sicuro, contattare il venditore.

Pulire il prodotto con un panno morbido e umido. Evitare l'uso di prodotti chimici e detergenti aggressivi.

Il rivestimento del lettino outdoor è un colorante a base d'acqua e si consiglia di riapplicare un nuovo strato ogni 1-2 anni, in quanto potrebbe sbiadire con il tempo se esposto alle intemperie. È possibile rivestire il lettino con qualsiasi finitura a base di acqua o olio di colore simile. Tenete presente che se utilizzate un rivestimento a base di olio, in seguito dovrete utilizzare solo prodotti a base di olio sul lettino.

Cuscino outdoor OHRA:

Tessuto: 100% acrilico
Imbottitura: 60% poliestere (riciclato), 40% trucioli di schiuma



IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

ATTENZIONE

- Età consigliata: +3 anni.
- Il prodotto deve essere utilizzato con cautela, poiché è necessario un certo livello di abilità per evitare potenziali lesioni.

- NON collocare questo prodotto vicino a una finestra, perché potrebbe essere usato dal bambino come un supporto e vi è la possibilità che cada dalla finestra.
- NON collocare questo prodotto vicino a una finestra dove le corde delle tende o delle tapparelle potrebbero provocare lo strangolamento del bambino.
- Prestare attenzione al rischio di fiamme libere e di altre fonti di calore intenso, come fuochi elettrici da bar, fuochi a gas, ecc. nelle vicinanze del prodotto.

- Pericolo di soffocamento:

  • Il cuscino deve essere utilizzato solo nella posizione a dondolo.
  • Il cuscino non deve essere utilizzato per dormire.
  • Il cuscino non deve essere utilizzato in una culla o in un letto.

- Pericolo di lesioni fisiche e alla salute:

  • Quando si usa il prodotto, c'è il rischio di cadere tra i pioli o dall'arco di arrampicata.
  • Quando si utilizza il prodotto come giocattolo a dondolo, vi è il rischio di schiacciamento.

Garanzia

Questo prodotto è coperto dalle condizioni di garanzia generale di FitWood:

DUE (2) anni per uso domestico privato.
UN (1) anno in caso di uso commerciale parziale o completo.

Le modifiche al prodotto e l'installazione di accessori devono sempre essere effettuate in conformità alle istruzioni del produttore. La garanzia non copre i danni causati da modifiche al prodotto non approvate dal produttore o dall'uso di accessori non correttamente installati o non forniti dal produttore.

Facciamo del nostro meglio per fornire pezzi di ricambio per i nostri prodotti anche dopo la scadenza del periodo di garanzia. Nel caso in cui abbiate bisogno di pezzi di ricambio, contattateci a: Info@ fitwood.com

Saremo lieti di ricevere il vostro feedback e di rispondere a tutte le vostre domande. Vi auguriamo di godervi il vostro nuovo lettino outdoor FitWood LAAKSO.

Il prodotto è conforme ai requisiti tecnici della direttiva europea 2009/48/CE.

Prodotto in UE.

Produttore:

FitWood Ltd.
Hautalankatu 20
33560 Tampere
Finlandia
info@fitwood.com
https://fitwood.com

FITWOOD®
OF SCANDINAVIA

www.fitwood.com